Panasonic[®]

No. de Modèle
TH-42BT300ER
TH-50BT300ER





Cher Client Panasonic

Bienvenue dans la famille des clients de Panasonic. Nous espérons que votre nouvel l'écran à plasma vous offrira de longues années de plaisir.

Pour profiter au maximum des possibilités de votre appareil, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant d'entreprendre les réglages, et conservez-le pour pouvoir vous y référer en cas de besoin.

Veuillez aussi conserver votre reçu, et noter le numéro de modèle et le numéro de série de votre appareil dans l'espace réservé sur la couverture de dos de ce mode d'emploi.

Visitez le site Panasonic http://panasonic.net

Sommaire

Notice de sécurité importante	3	Mode d'attente	42
Mesures de sécurité		PC Gestion alimentation	42
Consignes de sécurité 3D		DVI-D Gestion alimentation	
Accessoires		Arrêt sur absence de signal	42
Accessoires fournis		Arrêt sur absence d'activité	
Piles de la télécommande		Dessin affichage	
Raccordements		Position affichage	
Raccordement des enceintes		Affi chages á l'écran	
Raccordement et maintien du cordon		Réglages 3D	44
d'alimentation, maintient du câble	10	Menu Signal	
Raccordement d'un équipement vidéo		Moniteur de forme d'onde	
Raccordement VIDEO et COMPONENT / RGB IN		Réglages d'indicateur	48
Raccordement HDMI		Réglages RVB/MONO	50
Raccordement DVI-D IN		Économiseur d'écran	51
Raccordement aux bornes d'entrée		Réglages durée de vie prolongée	53
d'ordinateur (PC)	13	Personnalisation du nom des entrées	56
Raccordement à la borne SERIAL (série)		Réglages des touches de fonction	56
Mise en service, mise hors service		Réglage de l'heure actuelle / Réglage de la	
Sélection du signal d'entrée		minuterie	57
Commandes de base		Configuration réseau	58
Format d'image (ASPECT)		Réglages des Options	59
Zoom numérique		3D Safety Precautions (Pour masquer les	
Visionnement d'images 3D		précautions relatives à la 3D)	
Pour visionner des images en 3D		Audio input select (Sélection d'entrée audio)	62
Détection des pannes des lunettes 3D		Utilisation de la touche FUNCTION	
Tableau des images visibles pour chaque format		Utilisation de la fonction de réseau	
d'image 3D ainsi que le format de l'image source	24	Exemple de connexion de réseau	
Affichages des menus sur l'écran	25	Contrôle du canal	
Réglage de Taille/Pos	26	Protocole PJLink™	
Réglages de l'image	29	Utilisation du contrôle par navigateur Internet	
Réglages avancés	31	Avant d'utiliser le contrôle par navigateur Internet	
Réglage de l'espace chromatique		Accès depuis un navigateur Web	67
(Gamme de couleurs)	33	Commande d'affichage (écran BASIC	
Profils d'image		CONTROL/OPTION CONTROL)	68
Sauvegarde des profils		NETWORK SETTING (Écran de	
Chargement des profils		configuration réseau)	69
Modification des profils	38	Configuration du mot de passe (Écran de	
Réglages des sons		configuration du mot de passe)	69
Sortie audio SDI		Dépannage	
Menu Configuration		Liste des modes aspect	
Sélection de l'entrée à composantes/RVB		Signaux d'entrée applicables	
Sélection de l'entrée à YUV/RVB		Fonction ID de la télécommande	
Mode scaler externe		Réglages d'usine	
Économie d'énergie	42	Specifications	75

Notice de sécurité importante

AVERTISSEMENT

- Pour empêcher toute détérioration susceptible de créer un risque d'incendie ou d'électrocution, tenez cet appareil à l'écart des zones exposées à des risques d'écoulement ou d'éclaboussures de liquides. Ne placez aucun récipient contenant de l'eau (vase de fleur, tasse, bouteille de produit de beauté, etc.) sur l'appareil. (ou sur une étagère le dominant)
 - Ne placez aucune flamme nue, comme une bougie allumée, sur l'appareil ou au-dessus de celui-ci.
- 2) Pour prévenir tout risque d'électrocution, ne retirez pas le couvercle. Aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur de l'appareil. Veuillez confier tout travail d'entretien ou de réparation à un technicien qualifié.
- 3) N'enlevez pas la broche de mise à la masse de la fiche d'alimentation. Cet appareil est équipé d'une fiche d'alimentation avec mise à la masse à trois broches. Cette fiche ne peut être adaptée qu'à une prise de courant avec mise à la masse. Ceci est un dispositif de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise, adressez- vous à un électricien.
 - Ne modifiez pas la fiche avec mise à la masse.
- 4) Pour éviter toute secousse électrique, assurez-vous que la broche de mise à la terre de la fiche du cordon d'alimentation est effectivement branchée.

ATTENTION

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des environnements non exposés à des champs magnétiques. Si vous utilisez cet appareil à proximité de sources de champs électromagnétiques puissants ou à des endroits où le bruit électrique pourrait interférer avec les signaux d'entrée, l'image et le son risquent de trembler et des parasites tels que du bruit risquent d'être produits.

Pour éviter d'abîmer cet appareil, placez-le loin de toute source de champs électromagnétiques puissants.

Marques de commerce

- VGA est une marque de commerce d'International Business Machines Corporation.
- Macintosh est une marque déposée par Apple Inc., USA.
- SVGA, XGA, SXGA et UXGA sont des marques déposées de Video Electronics Standard Association.
 Même s'il n'existe aucune mention spéciale de marque de commerce de société ou de produit, ces marques de commerce ont toutefois été respectées.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées ou enregistrées de HDMI Licensing LLC aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Remarque:

Ne laissez pas une image fixe s'afficher sur une période prolongée, car il peut en résulter une rémanente permanente sur l'écran plasma.

Parmi les images fixes possibles citons les logos, les images des jeux vidéo, les images informatiques, les télétextes et les images affichées dans le format 4:3.

Mesures de sécurité

AVERTISSEMENT

■ Installation

<u>L'écran plasma doit être utilisé avec les accessoires en option suivants uniquement.</u> Si vous l'utilisez avec d'autres types d'accessoires en option, l'installation risquera d'être instable et de causer des blessures.

(Tous les accessoires suivants sont fabriqués par Panasonic Corporation.)

• Enceintes	.TY-SP42P8W-K (pour le TH-42BT300ER),
	TY-SP50P8W-K (pour le TH-50BT300ER)
Piédestal	.TY-ST20-K
Pied mobile	.TY-ST58PF20
Applique de suspension au mur (verticale)	. TY-WK42PV20
Applique de suspension au mur (en biais)	.TY-WK42PR20
Applique de suspension au plafond	.TY-CE42PS20
Carte de connexion BNC pour double vidéo	.TY-FB9BD
Plaque à bornes HD-SDI	.TY-FB9HD
Plaque à bornes HD-SDI avec son	.TY-FB10HD
Plaque à bornes HD-SDI Dual Link	.TY-FB11DHD
• Plaque à bornes HD-SDI double pour la 3D	. TY-FB30DHD3D
Plaque à bornes HDMI double	.TY-FB10HMD
Plaquette de connexion DVI-D	.TY-FB11DD
• Plaque à bornes DVI-D double pour la 3D	.TY-FB30DD3D
Boîte à bornes AV	. TY-TB10AV
• ÉMETTEUR IR 3D	. TY-3D30TRW

Confiez toujours l'installation à un technicien qualifié.

Les pièces détachées peuvent présenter un danger d'étranglement en cas d'ingestion accidentelle. Gardez les pièces détachées hors de la portée des enfants. Jetez les pièces détachées inusitées ainsi que tout autre objet comme les fournitures d'emballage et les sacs ou les couvertures en plastique afin d'éviter que les enfants en bas âge ne s'en servent de jouet, lequel constitue un risque potentiel d'étouffement.

Ne placez pas l'écran plasma sur des surfaces inclinées ou instables et assurez-vous qu'il ne repose pas sur le bord de sa base.

• L'écran plasma risquerait de tomber ou de se renverser.

Ne placez pas d'objets sur l'écran plasma.

• Si vous renversez de l'eau sur l'écran à plasma à haute définition ou si des objets étrangers y pénètrent, un court-circuit risque de se produire et d'entraîner un incendie ou une électrocution. Si des corps étrangers pénètrent dans l'écran plasma contactez votre revendeur Panasonic.

Ne transporter qu'en position debout!

• Le transport de l'appareil avec son panneau d'affichage faisant face vers le haut ou vers le bas peut endommager les circuits internes.

Il est interdit d'empêcher la ventilation en couvrant les grilles d'aération avec des objets comme journaux, nappes ou rideaux.

Pour une ventilation suffisante;

Si vous utilisez le piédestal (accessoire en option), laissez un espace de 10 cm ou plus autour des côtés supérieur, gauche et droit et de 7 cm ou plus vers l'arrière, et laissez également un espace entre le bas de l'écran et la surface du sol.

Si vous installez l'appareil en utilisant une autre méthode, suivez le mode d'emploi. (S'il n'y a pas d'indication spécifique sur les dimensions d'installation dans le manuel d'installation, laissez un espace de 10 cm ou plus autour des côtés supérieur, inférieur, gauche et droit, et de 7 cm ou plus vers l'arrière.)

■ Utilisation de l'écran plasma

L'écran plasma a été conçu pour fonctionner sur secteur de 220 - 240 V, 50/60 Hz.

Ne couvrez pas les trous de ventilation.

• Sinon, l'écran plasma risquerait de surchauffer, ce qui pourrait causer un incendie ou abîmer l'écran plasma.

N'introduisez aucun objet étranger dans l'écran plasma.

• N'introduisez aucun objet en métal ou inflammable dans les trous de ventilation, ne laissez tomber aucun objet sur l'écran plasma, car ceci pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.

Ne retirez pas le couvercle, ou ne le modifiez en aucune façon.

• Les composants se trouvant à l'intérieur de l'écran plasma sont placés sous haute tension, et risquent de causer une électrocution grave. Confiez tout travail de vérification, de réglage ou de réparation à votre revendeur Panasonic.

Assurez vous un accès facile à la prise du câble d'alimentation.

Un appareil de CLASSE I doit être raccordé à une prise de courant en étant relié à la terre.

N'utilisez pas d'autres cordons d'alimentation que celui fourni avec cet appareil.

• Cela comporte un risque d'incendie ou de choc électrique.

Insérez la fiche du cordon d'alimentation bien à fond dans la prise.

• Si la fiche n'est pas insérée bien à fond, un dégagement de chaleur pouvant entraîner un incendie risquerait de se produire. Si la fiche est endommagée ou si la plaque de la prise murale est mal fixée, ne les utilisez pas.

Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.

Vous risqueriez d'être électrocuté.

Ne faites rien qui puisse endommager le cordon d'alimentation. Pour débrancher le câble d'alimentation, tirez-le par la fiche et non par le câble.

• Évitez absolument d'endommager le câble, de le modifier, d'y placer des objets lourds, de le chauffer, de le placer à proximité d'objets chauds, de le tordre, de le plier excessivement ou de le tirer. Sinon, vous pourriez causer un incendie ou une électrocution. Si le câble d'alimentation est abîmé, faites-le réparer par un centre de service agréé Panasonic.

Si vous n'utilisez pas l'écran plasma pendant une période prolongée, débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur.

Pour empêcher tout incendie, ne laissez jamais de bougies ou une autre source de feu ouvert à proximité de ce produit.



■ En cas d'anomalie de fonctionnement

Si une anomalie se produit (absence d'image ou de son par exemple), ou si de la fumée ou une odeur anormale se dégage de l'écran plasma, débranchez immédiatement la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur.

• Si vous continuez à utiliser l'écran plasma dans cet état, vous risquez de provoquer un incendie ou d'encommager l'appareil. Adressez-vous à un centre de service agréé Panasonic pour les réparations. Ne réparez jamais vous-même l'écran plasma, car ceci est très dangereux.

Si de l'eau ou des objets étrangers pénètrent dans l'écran plasma, ou si vous laissez tomber l'écran plasma, ou si le coffret est abîmé, débranchez immédiatement la fiche du cordon d'alimentation.

• Un court-circuit pourrait se produire et entraîner un incendie. Pour toute réparation, adressez-vous à un centre de service agréé Panasonic.



■ Utilisation de l'écran plasma

N'approchez pas les mains, le visage ou des objets des trous de ventilation de l'écran plasma.

 De l'air chaud sort par les trous de ventilation et donc le haut de l'écran plasma est chaud. N'approchez pas les mains, le visage ou des objets ne pouvant résister à la chaleur de cet orifice, car ceci pourrait causer des brûlures ou des déformations. De même si les trous de ventilation sont bouchées, l'écran pourrait être endommagé.

Veillez à débrancher tous les câbles avant de déplacer l'écran plasma.

 Si vous déplacez l'écran alors que des câbles sont encore connectés, vous risquerez d'endommager les câbles et d'entraîner un incendie ou une électrocution.

Par mesure de précaution, débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant d'entreprendre des travaux de nettoyage.

· Sinon, il y aura rique d'électrocution.

Nettoyer régulièrement le câble d'alimentation afin que la poussiére ne s'y accumule pas.

 Si de la poussière s'accumule sur la fiche du cordon d'alimentation, l'humidité produite risquerait de détériorer l'isolation et d'entraîner un incendie. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et essuyez-le avec un chiffon sec.

Ne brûlez pas ou ne brisez pas les piles.

Ne pas exposer les piles à une température excessive; comme le rayonnement solaire, le feu, etc.

Cet écran à plasma émet des rayons infrarouges, par conséquent il peut perturber les autres appareils de communication.

Installez votre capteur infrarouge dans un endroit à l'abri de la lumière directe ou indirecte de l'écran à plasma.

Nettoyage et entretien

L'avant du panneau d'affichage a reçu un traitement spécial. Essuyez soigneusement la surface du panneau en utilisant seulement le chiffon de nettoyage fourni ou un chiffon doux sans peluches.

- Si la surface est très sale, passez un chiffon doux et sans peluche trempé dans une solution d'eau et de détergent neutre (100 parties d'eau pour 1 partie de détergent), puis essuyez avec un chiffon sec du même type jusqu'à ce que la surface soit sèche.
- Ne rayez pas ou ne cognez pas la surface du panneau avec les ongles ou un objet rigide, sinon vous abîmeriez la surface. En outre, évitez tout contact avec des produits volatils tels que des insecticides à vaporiser, des solvants ou des diluants, sinon le fini de la surface serait abîmé.

Si le coffret est sale, essuyez-le avec un chiffon doux et sec.

- Si le coffret est très sale, plongez le chiffon dans de l'eau additionnée d'un peu de détergent neutre, puis essorez le chiffon bien à fond. Utilisez ce chiffon pour essuyer le coffret, puis essuyez-le avec un chiffon sec.
- Veillez à ce que du détergent n'entre pas en contact direct avec la surface de l'écran plasma. Si des gouttes d'eau pénètrent dans l'appareil, des anomalies de fonctionnement se produiront.
- Évitez tout contact avec des produits volatils tels que des insecticides à vaporiser, des solvants ou des diluants, sinon la surface du coffret pourra être abîmée ou le revêtement s'écaillera. En outre, ne laissez pas l'appareil trop longtemps en contact avec des articles en caoutchouc ou en PVC.

Consignes de sécurité 3D

AVERTISSEMENT

■ Petites pièces

Les lunettes 3D contiennent des petites pièces (pile et élastique spécialisé, etc.) et doivent être tenues hors de portée des petits enfants afin d'éviter toute ingestion accidentelle.

■ Démontage

Ne démontez pas et ne modifiez pas les lunettes 3D.

■ Pile au lithium

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu ou autre.

ATTENTION

Pour profiter en toute sécurité et confortablement des images 3D, veuillez lire entièrement ces instructions.

Utilisation pour des applications commerciales et des projections publiques

Une personne responsable doit communiquer à l'utilisateur les précautions à suivre en cas d'utilisation des lunettes 3D.

■ Lunettes 3D

Ne laissez pas tomber, n'exercez pas de pression et ne marchez pas sur les lunettes 3D.

Stockez toujours les lunettes 3D dans l'étui fourni à cet effet lorsque vous ne les utilisez pas.

Prenez garde aux extrémités de la monture lorsque vous mettez les lunettes 3D.

Prenez garde à ne pas vous pincer le doigt dans la charnière des lunettes 3D.

Faites particulièrement attention lorsque des enfants utilisent les lunettes 3D.

À titre d'indication, les lunettes 3D ne doivent pas être utilisées par des enfants de moins de 5 à 6 ans.

Tous les enfants doivent être surveillés par leurs parents ou les personnes qui en ont la charge lesquels doivent s'assurer de leur sécurité et de leur santé pendant toute l'utilisation des lunettes 3D.

■ Visionnement de contenu 3D

Les contenus 3D pouvant être visionnés incluent les disques Blu-ray du commerce, les émissions 3D, etc. Si vous préparez vos propres contenus 3D, veillez à ce qu'ils soient correctement produits.

N'utilisez pas les lunettes 3D si vous avez déjà éprouvé une sensibilité à la lumière, des problèmes cardiaques ou si vous avez d'autres problèmes médicaux.

Cessez immédiatement d'utiliser les lunettes 3D si vous vous sentez fatigué, mal à l'aise ou si vous ne vous sentez pas comme d'habitude.

Faites une pause appropriée après le visionnement d'un film en 3D.

Faites une pause de 30 à 60 minutes après avoir visionné du contenu en 3D sur des périphériques interactifs tels que des jeux ou des ordinateurs.

Veillez à ne pas frapper l'écran ou d'autres personnes par inadvertance. Lorsque vous utilisez les lunettes 3D, il est possible que vous estimiez mal la distance entre l'utilisateur et l'écran.

Les lunettes 3D ne doivent être portées que lors du visionnement d'un contenu en 3D.

Si vous ne regardez pas en direction de l'écran pendant un moment après avoir visionné des images en 3D, il est possible que les lunettes 3D s'éteignent automatiquement.

Si vous souffrez de problèmes de vue (myopie/hypermétropie, astigmatisme, différence de vision entre l'oeil gauche et l'oeil droit), veillez à corriger votre vue avant d'utiliser les lunettes 3D.

Cessez l'utilisation des lunettes 3D si vous voyez nettement les images en double lors du visionnement un contenu en 3D.

N'utilisez pas les lunettes 3D à une distance inférieure à la distance recommandée.

Respectez la distance recommandée (au moins 3 fois la hauteur de l'écran).

Distance recommandée TH-42BT300ER: 1,6 m TH-50BT300ER: 1,9 m

Lorsque le haut et le bas de l'écran apparaisse en noir, comme pour des films, regardez l'écran à une distance équivalente à trois fois la hauteur de l'image réelle. (Ceci raccourcit la distance par rapport à la figure recommandée ci-dessus.)

■ Utilisation des lunettes 3D

Avant d'utiliser les lunettes 3D, assurez-vous qu'aucun objet cassable ne se trouve à proximité de l'utilisateur afin d'éviter toute blessure ou tout dégât accidentel.

Retirez les lunettes 3D avant de vous déplacer afin d'éviter de tomber blessure accidentelle.

Mettez toujours les lunettes 3D dans l'étui (fourni) après utilisation.

N'utilisez les lunettes 3D que dans le but prévu et dans aucun autre.

N'utilisez pas les lunettes 3D dans des conditions de température élevée.

N'utilisez pas les lunettes 3D si elles sont endommagées.

N'utilisez pas d'appareils qui émettent des signaux infrarouges à proximité des lunettes 3D, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement des lunettes 3D.

N'utilisez pas d'appareils (tels que des téléphones mobiles ou des émetteurs-récepteurs individuels) qui émettent de fortes ondes électromagnétiques à proximité des lunettes 3D car cela pourrait provoquer leur dysfonctionnement.

Cessez immédiatement l'utilisation des lunettes 3D si un dysfonctionnement ou une panne se produit.

Cessez immédiatement l'utilisation des lunettes 3D si vous êtes victime de rougeurs, de douleurs ou d'irritation de la peau autour du nez ou des tempes.

Dans de rares cas, les matériaux utilisés dans les lunettes 3D peuvent être à l'origine d'une réaction allergique.

■ Pile au lithium

Danger d'explosion si la pile est remplacée de manière inappropriée. Ne remplacez que par un type identique ou équivalent.

Accessoires


Accessoires fournis


Vérifiez que les accessoires et les éléments ci-dessous sont bien inclus en cochant dans leur case Mode d'emploi CD-ROM Télécommande Piles pour la (Mode d'emploi) N2QAYB000689 télécommande **Panasonic** $(R6 (UM3) \times 2)$ Cordon d'alimentation Collier × 1 Noyau en ferrite × 2 **TMME289** J0KG00000014 Utilisez les tores magnétiques pour être conforme aux normes EMC. (reportez-vous à la page 65)

Piles de la télécommande

La télécommande est alimentée par 2 piles R6.

- 1. Tirez et tenez le crochet, puis ouvrez le couvercle des piles.
- 2. Mettre les piles à l'intérieur bien respecter la polarité correcte (+ et –).

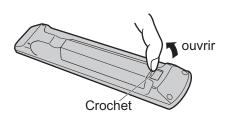

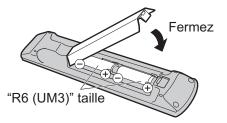

Conseil:

Si vous utilisez souvent la télécommande, vous avez intérêt à remplacer les piles ordinaires par des piles alcalines.

\land Précautions d'usage des piles

L'installation incorrecte des piles peut provoquer la fuite de l'électrolyte entraînant la corrosion de la télécommande. La mise au rebut des piles doit se faire en respectant l'environnement.

Respectez les précautions suivantes:


- 1. Remplacez les 2 piles en même temps. Remplacez les piles usagées par des piles neuves.
- 2. N'utilisez pas à la fois une pile neuve et une pile usagée.
- 3. N'utilisez pas à la fois 2 types différents de pile (exemple: une pile au "zinc-carbone" et une pile "alcaline").
- 4. Ne tentez pas de recharger les piles usagées, ne les court-circuitez pas, ne les démontez pas, ne les chauffez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- 5. Le remplacement des piles s'avère nécessaire lorsque la télécommande n'agit plus que de façon irrégulière, ou plus du tout.
- 6. Ne brûlez pas ou ne brisez pas les piles.
 - Ne pas exposer les piles à une température excessive; comme le rayonnement solaire, le feu, etc.

Raccordements


Raccordement des enceintes

Ne reliez à cet écran que les enceintes en option prévues pour cela.

Pour de plus amples détails concernant le raccordement de ces enceintes, reportez-vous à leur mode d'emploi.

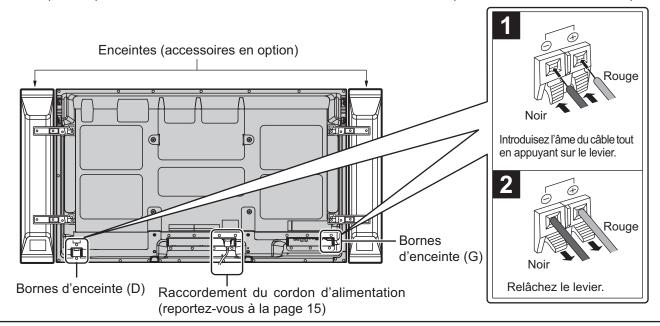

Raccordement et maintien du cordon d'alimentation, maintient du câble

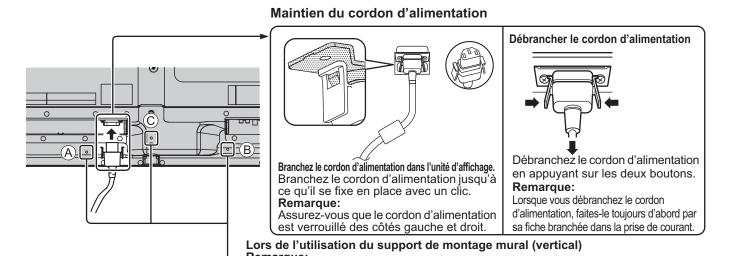

Utilisation du collier


Maintenez les câbles qui dépassent au moyen du collier au besoin.

Remarque:


Un collier est fourni avec cette unité. Pour fixer les câbles en trois points, veuillez acheter le complément séparément.

peuvent être pris dans le support de montage mural.


Lors de l'utilisation du support de montage mural (vertical)(TY-WK42PV20), utilisez les trous (A) et (B) pour sécuriser les câbles. Si le collier est utilisé sur le trou (C), les câbles

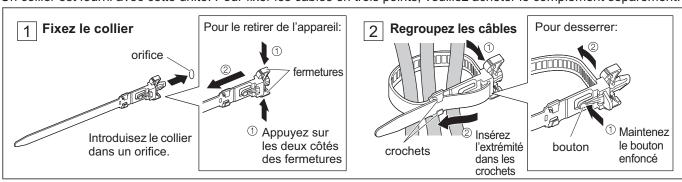

Raccordement d'un équipement vidéo

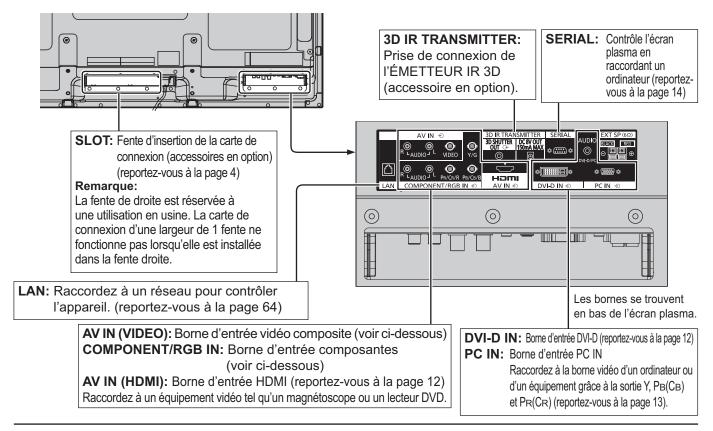


Raccordement VIDEO et COMPONENT / RGB IN

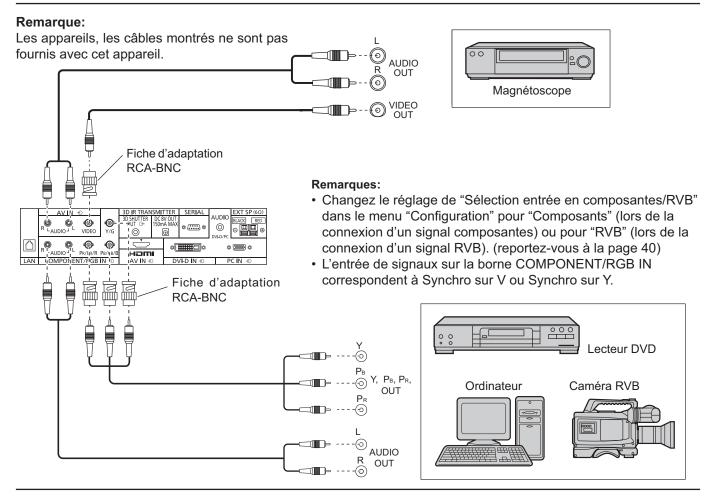

Raccordement HDMI

[Affectations de broches et noms de signaux]


N° de broche	Nom du signal	N°de broche	Nom du signal
1	Données2+ T.M.D.S	11)	Blindage pour horloge T.M.D.S
2	Blindage pour données2 T.M.D.S	12	Horloge- T.M.D.S
3	Données2- T.M.D.S	13	CEC
4	Données1+ T.M.D.S	_	Réservé
(5)	Blindage pour données1 T.M.D.S	4	(N.C. sur l'appareil)
6	Données1-T.M.D.S	15)	SCL
7	Données0+ T.M.D.S	16	SDA
8	Blindage pour données 0 T.M.D.S	17	Terre DDC/CEC
9	Données0-T.M.D.S	18	Alimentation +5V
10	Horloge+ T.M.D.S	19	Capteur prise active

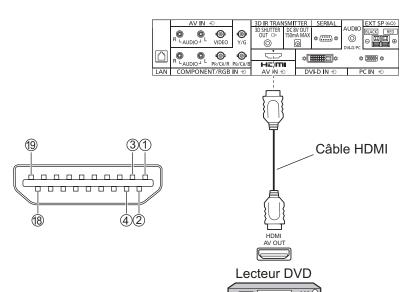


Remarque:

L'équipement supplémentaire et le câble HDMI affichés ne sont pas fournis avec cet ensemble.

Raccordement DVI-D IN

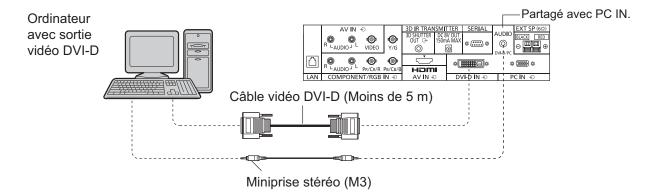

Disposition des broches du connecteur d'entrée DVI-D

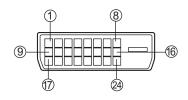


Vue du port de raccordement

N°de broche	Nom du signal	N°de broche	Nom du signal
1	Données2- T.M.D.S	13)	
2	Données2+ T.M.D.S	(14)	+5 V CC
3	Blindage pour données 2 T.M.D.S	15)	Masse
4		16	Capteur prise active
(5)		17)	Données0- T.M.D.S
6	Horloge DDC	18)	Données0+ T.M.D.S
7	Données DDC	19	Blindage pour données0 T.M.D.S
8		20	
9	Données1- T.M.D.S	21)	
10	Données1+ T.M.D.S	22	Blindage pour horloge T.M.D.S
11)	Blindage pour données 1 T.M.D.S	23	Horloge+ T.M.D.S
12		24)	Horloge- T.M.D.S

Remarques:

- Les appareils et les câbles montrés ne sont pas fournis avec cet appareil.
- Utilisez un câble DVI-D conforme à la norme DVI. L'image est susceptible d'être dégradée en fonction de la longueur ou de la qualité du câble.


Raccordement aux bornes d'entrée d'ordinateur (PC)

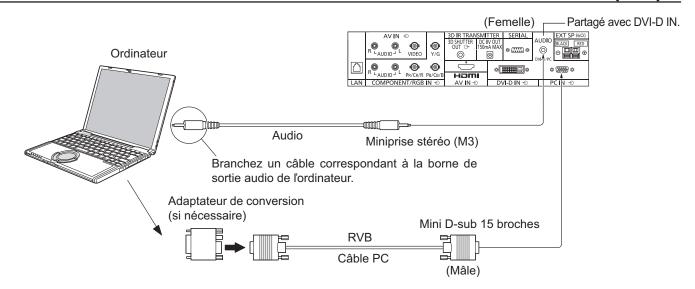

Remarques:

- Concernant les signaux d'entrée d'ordinateur courants décrits dans la liste des signaux d'entrée applicables (reportez-vous à la page 72), les valeurs de réglage telles que celles des positions et tailles d'image standard sont déjà en mémoire sur cet appareil. Vous pouvez ajouter jusqu'à huit types de signaux d'entrée d'ordinateur courants non compris dans la liste.
- Les signaux de l'ordinateur pouvant être entrés sont ceux possédant une fréquence de balayage horizontal de 15 à 110 kHz et une fréquence de balayage vertical de 48 à 120 Hz. (Cependant, les signaux dépassant 1.200 lignes ne seront pas affichés correctement.)
- La résolution de l'affichage est d'au maximum 1.440 × 1.080 points quand le mode aspect est réglé sur "4:3" et 1.920 x 1.080 points quand le mode aspect est réglé sur "16:9". Si la résolution de l'affichage excède ces maximums, il se peut qu'il soit impossible de voir les petits détails avec une clarté suffisante.
- Les bornes d'entrée PC sont compatibles avec DDC2B. Si l'ordinateur branché n'est pas compatible avec DDC2B, vous devrez changer les réglages de l'ordinateur au moment du branchement.
- Certains modèles de PC ne peuvent pas être raccordés à l'écran plasma.
- Il n'est pas nécessaire d'utiliser un adaptateur pour les ordinateurs équipés d'une borne Mini D-sub 15 broches compatible avec DOS/V.
- L'ordinateur représenté dans l'illustration est un exemple seulement.
- Les équipements et les câbles complémentaires représentés sur cette illustration ne sont pas fournis avec cet appareil.
- Ne réglez pas les fréquences de balayage horizontal et vertical pour les signaux PC à des niveaux supérieurs ou inférieurs aux limites de la plage de fréquence spécifiée.
- L'entrée en composantes est possible avec les broches 1, 2 et 3 du connecteur Mini D-sub 15 broches.
- Pour utiliser des signaux VBS d'entrée synchronisée, utilisez un connecteur à résistance de raccordement 75 ohms, en vente dans le commerce, pour raccorder le connecteur HD au point de réception des signaux VBS.
- Changez le réglage de "Sélection entrée en composantes/RVB" dans le menu "Configuration" pour "Composants" (lors de la connexion d'un signal composantes) ou pour "RVB" (lors de la connexion d'un signal RVB). (reportez-vouz à la page 40)

Noms des signaux pour le connecteur Mini D-sub 15 broches

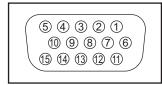


Disposition des broches pour la borne d'entrée PC


Ν	l° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal	N° de broche	Nom du signal
	1	R (P _R /C _R)	6	GND (masse)	11)	NC (non branché)
Γ	2	V (Y)	7	GND (masse)	12	SDA
Γ	3	B (P _B /C _B)	8	GND (masse)	13	HD/SYNC
Γ	4	NC (non branché)	9	+5 V CC	14)	VD
	(5)	GND (masse)	10	GND (masse)	15)	SCL

Raccordement à la borne SERIAL (série)

La borne SERIAL est utilisée quand l'écran plasma est commandé par un ordinateur.

Remarque: Pour utiliser le contrôleur série pour cet appareil, veillez à régler "Sélection contrôle d'interface" dans le menu "Configuration réseau" sur "RS-232C". (reportez-vous à la page 58)

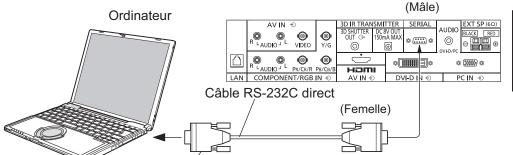

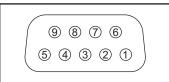

Disposition des broches pour la borne SERIAL

Remarques:

• Utilisez un câble RS-232C direct pour relier l'écran plasma à un ordinateur.

D-sub 9 broches

- L'ordinateur représenté ici est uniquement à titre d'illustration.
- Les appareils et les câbles complémentaires montrés ne font pas partie des accessoires fournis.

La borne SERIAL est conforme à la spécification d'interface RS-232C, afin que l'écran plasma puisse être commandé par un ordinateur branché à cette borne.


L'ordinateur nécessitera un logiciel qui permet d'envoyer et de recevoir les données de contrôle qui satisfont aux conditions indiquées ci-après. Utilisez une application informatique telle qu'une langue de programmation pour créer le logiciel. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation de l'application informatique.

Paramètres de communication

Niveau de signal	Conforme à RS-232C
Méthode de synchronisation	Asynchrone
Débit binaire	9600 bps
Parité	Aucune
Longueur des caractères	8 bits
Bit d'arrêt	1 bit
Commande du débit	_

Format de base des données de contrôle

La transmission des données de contrôle à partir de l'ordinateur commence par un signal STX, suivi par la commande, les paramètres, et enfin un signal ETX, dans cet ordre. S'il n'y a pas de paramètres, il n'est pas nécessaire d'envoyer le signal de paramètre.

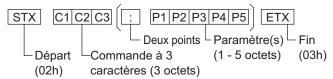

Remarques:

- Si plusieurs commandes sont transmises, attendez la réponse pour la première commande provenant de cet appareil avant d'envoyer la commande suivante.
- Si une commande incorrecte est envoyée par erreur, cet appareil renvoie la commande "ER401" à l'ordinateur.
- S1A et S1B de la commande IMS ne sont disponibles que si une carte de connexion pour entrée double est installée.
- Consultez votre revendeur Panasonic pour avoir des instructions détaillées sur l'utilisation des commandes.

Noms de signal pour le connecteur D-sub à 9 broches

N° de broche	Détails
2	RXD
3	TXD
(5)	GND
4.6	Non utilisé
⑦ ⑧	(Court-circuité sur cet appareil)
1.9	NC

Ces noms de signal sont ceux des spécifications d'ordinateur.


Commande


Commande	Paramètre	Détails de commande
PON	Néant	En circuit
POF	Néant	Hors circuit
AVL	**	Volume 00 - 63
AMT	0	Coupure du son désactivée
AIVI I	1	Coupure du son activée
IMS	Néant SL1 S1A S1B VD1 YP1 HM1 DV1 PC1	Sélection du mode d'entrée (basculement) Entrée Slot (SLOT INPUT) Entrée Slot (SLOT INPUT A) Entrée Slot (SLOT INPUT B) Entrée Slot (SLOT INPUT B) Entrée Vidéo (VIDEO) Entrée en composantes/RVB (COMPONENT) Entrée HDMI (HDMI) Entrée DVI-D IN (DVI) Entrée PC IN (PC)
DAM	Néant ZOOM FULL JUST NORM ZOM2 ZOM3 SJST SNOM SFUL 14:9	Sélection du mode d'écran (basculement) Zoom, Zoom1 16:9 Cadrage, Cadrage1 (Pour signal vidéo/SD/HD) 4:3, 4:3 (1) Zoom2 (Pour signal vidéo/SD/HD) Zoom3 (Pour signal vidéo/SD/HD) Cadrage2 (Pour signal HD) 4:3 (2) (Pour signal HD) Plein 4:3 (Pour signal HD) 14:9 (Pour signal vidéo/SD/HD)

Lorsqu'il n'est pas en service, cet écran plasma ne répond qu'à la commande PON.

Mise en service, mise hors service

Raccordement du cordon d'alimentation à l'écran plasma.

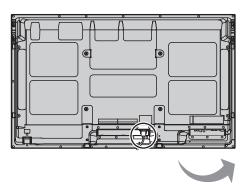

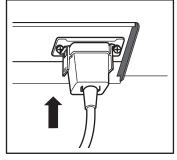

Branchement de la fiche du cordon d'alimentation sur une prise secteur.

Remarques:

- Les fiches secteur varient d'un pays à l'autre. La fiche illustrée à droite n'est peut-être pas celle dont est équipé votre appareil.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, faites-le toujours d'abord par sa fiche branchée dans la prise de courant.

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation de l'écran plasma pour le mettre sous tension: Appareil allumé.

Témoin d'alimentation: Témoin vert





Appuyez sur la touche de la télécommande pour mettre l'écran plasma

Témoin d'alimentation: Témoin rouge (veille)



Appuyez sur la touche de la télécommande pour mettre l'écran plasma en service.

Témoin d'alimentation: Témoin vert

Pour mettre l'écran plasma hors tension quand il est en service ou en veille, appuyez sur la touche 0/1 de l'écran plasma.

Remarque:

Quand la fonction de gestion d'alimentation est en service, le témoin d'alimentation devient Orange lorsque l'alimentation est coupée.



Lors de la première mise en service


L'écran suivant s'affichera lors de la première mise en service de l'appareil. Sélectionnez les options à l'aide de la télécommande. Les touches de l'appareil sont inopérantes.

Affichages à l'écran






Réglage de l'heure actuelle

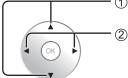


- ① Sélectionnez "Jour de la semaine" ou "Heure actuelle".
- ② Configurez "Jour de la semaine" ou "Heure actuelle".

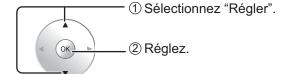





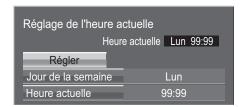

Remarques:

- Une fois les options réglées, les écrans ne s'affichent plus par la suite à la mise en service de l'appareil.
- Après le réglage, vous pouvez modifier les options dans les menus suivants.
 Affichages à l'écran (reportez-vous à la page 43)
 Réglage de l'heure actuelle (reportez-vous à la page 57)

Message d'avertissement de mise sous tension

Le message suivant peut s'afficher lors de la mise sous tension de l'unité:

Mesures de sécurité 3D

Si ces images 3D seront visionnées par un nombre indéterminé de personnes ou serviront à une application commerciale, un responsable doit prendre les précautions suivantes, valables aussi pour visionnement à domicile.

Recommandations sur le visionnement 3D, le contenu 3D, la distance de visionnement et les lunettes 3D - Afin de profiter pleinement et confortablement des images 3D en toute sécurité, merci de lire attentivement le mode d'emploi.

Activez Précautions relatives à la 3D si vous proposez des images 3D à des publics non spécifi és dans un cadre commercial ou autre. Si "Fonction 3D", dans "Réglages 3D" est défini sur "Oui", un message d'avertissement s'affiche à chaque mise sous tension. (reportez-vous à la page 44)


Précaution Arrêt sur absence d'activité

«Arrêt sur absence d'activité» est activé

Si "Arrêt sur absence d'activité" dans les menus Confi guration est réglé sur "Activer", un message d'avertissement s'affi che à chaque fois que l'alimentation est allumée. (reportezvous à la page 42) Ces affichages de message peuvent être définis avec le menu suivant: menu Options

3D Safety Precautions (reportezvous à la page 61) Power On Message (reportezvous à la page 61)


Sélection du signal d'entrée

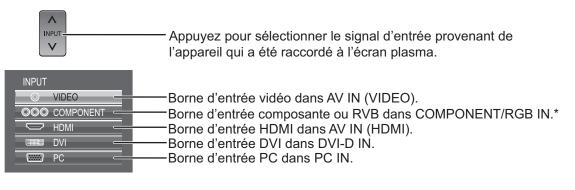



* "COMPONENT" peut aussi s'afficher en tant que "RGB" en fonction du réglage de "Sélection entrée en composantes/RVB". (reportez-vous à la page 40)

Lorsqu'une carte de connexion avec des entrées doubles est installée :

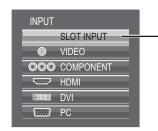


-Borne d'entrée de la carte de connexion Lorsqu'une double carte de connexion est installée, "SLOT INPUT A" et "SLOT INPUT B" s'affichent.

Utilisation des touches destinées à la sélection d'entrée

HDMI (HDMI) Appuyez pour sélectionner les bornes des signaux HDMI dans HDMI. DVI DVI Appuyez pour sélectionner la borne de signal DVI dans DVI-D IN. COMPO. COMP Appuyez pour sélectionner une borne de signal composantes ou RGB dans COMPONENT/RGB IN. Appuyez pour sélectionner une borne de signal PC dans PC IN. SLOT SLOT Appuyez pour sélectionner une borne d'entrée de la carte de connexion d'entrée. Pour une carte de connexion avec des entrées doubles, la pression permet de choisir entre "SLOT INPUT A" et "SLOT INPUT B."


Remarques:

- La sélection est aussi possible en appuyant sur la touche INPUT de l'appareil.
- Sélectionnez pour accommoder les signaux de la source reliée aux prises d'entrée pour composantes/RVB (reportez-vous à la page 40).
- De la rémanence (retard d'image) peut se produire sur le panneau d'affichage au plasma lorsqu'une image fixe est laissée sur le panneau pour une période prolongée. Une fonction qui assombrit légèrement l'écran s'active pour éviter la rémanence (reportez-vous à la page 70), mais cette fonction n'est pas une solution parfaite contre la rémanence.

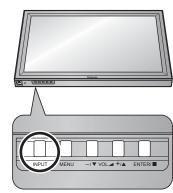

Commandes de base

Appareil principal

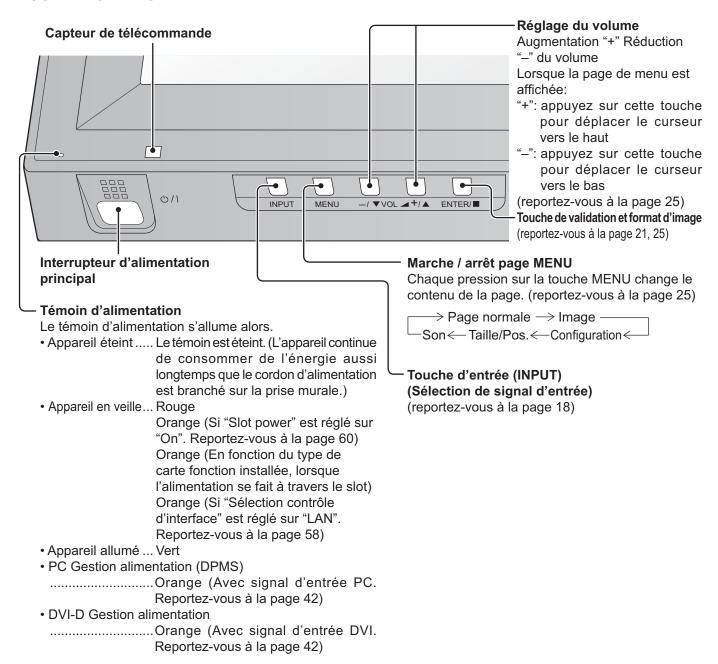

Télécommande

Interrupteur de mode veille -

L'écran plasma doit d'abord être mis sous tension sur la prise secteur et sur l'interrupteur d'alimentation (reportez-vous à la page 15). Appuyez sur ce bouton pour allumer l'écran plasma à partir du mode de veille. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre l'écran plasma et le faire passer en mode de veille.

Touche LIGHT

Les touches de la télécommande s'allument.

Touche AUTO SETUP -

Règle automatiquement la position/taille de l'écran. (reportez-vous à la page 27)

Touches HDMI -

Appuyez pour une entrée HDMI. (reportez-vous à la page 18)

Bouton DVI

Appuyez pour sélectionner l'entrée DVI-D (reportez-vous à la page 18).

Touche PICTURE


(reportez-vous à la page 29)

Touche RECALL

Appuyez sur la touche "RECALL" pour afficher l'état actuel du système.

- 1 Nom de l'entrée
- ② Mode ASPECT (reportez-vous à la page 21)
 Pendantlesimages 3D (reportez-vous à la page 44)
 Entrée audio (reportez-vous à la page 62)
 Nom de profile (reportez-vous à la page 37)
 Économiseur d'écran NANODRIFT en fonction
 (reportez-vous à la page 54)
 Mode de Réglages RVB/MONO
 (reportez-vous à la page 50)
 Mode de Décalage HV (reportez-vous
 à la page 28)
 - Compensation de couleur 3D: Non (reportez-vous à la page 44)
- (3) Minuterie veille

La minuterie veille apparaît seulement lorsque la minuterie veille a été réglée.

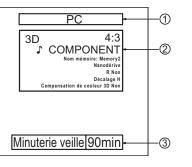

Touche d'entrée (INPUT) -

Appuyer pour sélectionner le signal d'entrée séquentiellement. (reportez-vous à la page 18)

Touche MEM. LOAD -

(reportez-vous à la page 37)

Touche PC

Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'entrée PC. (reportez-vous à la page 18)

Touche ASPECT

-Appuyez sur cette touche pour modifier le format de l'image. (reportez-vous à la page 21)

Touches SLOT

Appuyez pour sélectionner la carte de connexion SLOT. (reportez-vous à la page 18)

COMPO. Touche

Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'entrée Composantes ou RGB. (reportez-vous à la page 18)

Touche MENU

Affiche l'écran du menu. (reportez-vous à la page 25)

Touche Taille/Pos.

(reportez-vous à la page 26)

Touche OK

Appuyez sur cette touche pour effectuer une sélection.

Touches curseur

Touche RETURN (reportez-vous à la page 25) Appuyez sur la touche RETURN pour revenir à la page de menu précédente.

Touches FUNCTION

(reportez-vous à la page 63)

Touche VIDEO MENU

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le Mode Image. (reportez-vous à la page 30)


→ Normal ← → Dynamique ← → Moniteur ← → Cinéma ←

Touches FUNCTION

(reportez-vous à la page 63)

Boutons numériques

(reportez-vous à la page 37)

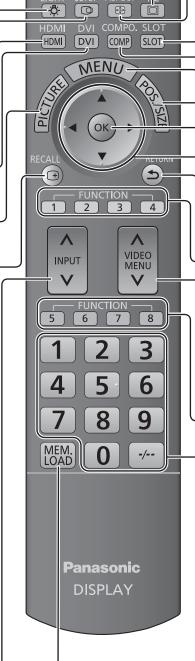

Format d'image (ASPECT)

Grâce à l'écran plasma, vous pourrez voir les images dans les meilleures conditions, y compris lorsqu'il s'agit de films pour écran large.

Remarque:

Soyez conscient du fait que vous risquez de violer la loi sur les droits d'auteur si vous mettez l'écran dans un endroit public à des fins commerciales ou pour présentation publique puis utilisez la fonction de sélection du mode d'aspect pour réduire ou agrandir l'image. Il est interdit de présenter ou de modifier, à des fins commerciales et sans autorisation préalable du détenteur des droits d'auteur, le matériel d'un tiers protégé par des droits d'auteur.



Appuyez plusieurs fois pour passer d'une option du format à l'autre de façon cyclique: Pour plus de détails sur le mode aspect, reportez-vous à la "Liste des modes aspect" (reportez-vous à la page 71).

Pour l'entrée de signaux Vidéo (S Vidéo) :



Le format de l'image change à chaque pression sur la touche ENTER.

ightarrow4:3 \longrightarrow Zoom1 \longrightarrow Zoom2 \longrightarrow Zoom3 \longrightarrow 16:9 \longrightarrow 14:9 \longrightarrow Cadrage -



Pour l'entrée de signaux PC:

$$\rightarrow$$
 4:3 \rightarrow Zoom \rightarrow 16:9 -

$$\longrightarrow$$
 4:3 \longrightarrow Zoom1 \longrightarrow Zoom2 \longrightarrow Zoom3 \longrightarrow 16:9 \longrightarrow 14:9 \longrightarrow Cadrage

Pour l'entrée de signaux HD [1125 (1080) / 60i • 50i • 60p • 50p • 24p • 25p • 30p • 24sF, 1250 (1080) / 50i, 750 (720) / 60p • 50p]:

$$\rightarrow$$
 4:3 \rightarrow Plein 4:3 \rightarrow Zoom1 \rightarrow Zoom2 \leftarrow Cadrage \leftarrow 14:9 \leftarrow 16:9 \leftarrow Zoom3 \leftarrow

[Pour les images 3D]

L'aspect est fixé sur "16:9" et vous ne pouvez pas le changer.

Remarques:

- Le format de l'image est mis en mémoire pour chaque entrée séparément.
- Ne laissez pas l'image s'afficher en mode 4:3 pour une période prolongée, car il peut en résulter une rémanente permanente sur le panneau d'affichage au plasma.

Mode All Aspect

Placez "All Aspect" sur "On" dans le menu Options pour activer le mode aspect élargi (reportez-vous à la page 60). En mode All Aspect, le mode aspect des images change comme suit. Pour plus de détails sur le mode aspect, reportezvous à la "Liste des modes aspect" (reportez-vous à la page 71).

Pour l'entrée de signaux Vidéo (S Vidéo):

$$\Rightarrow$$
 4:3 \rightarrow Zoom1 \rightarrow Zoom2 \rightarrow Zoom3 \rightarrow 16:9 \rightarrow 14:9 \rightarrow Just

Pour l'entrée de signaux PC:

Pour l'entrée de signaux SD (525 (480) / 60i • 60p, 625 (575) / 50i • 50p):


$$\rightarrow$$
 4:3 \rightarrow Zoom \rightarrow 16:9 \neg

Pour l'entrée de signaux HD [1125 (1080) / 60i • 50i • 60p • 50p • 24p • 25p • 30p • 24sF, 1250 (1080) / 50i, 750 (720) / 60p • 50p]:

$$_{
ightharpoonup}$$
 4:3 Full $ightharpoonup$ Zoom2 $ightharpoonup$ Zoom3 $ightharpoonup$ 16:9 $ightharpoonup$ Just2 $ightharpoonup$ 4:3 (2) $ightharpoonup$

Zoom numérique


Pour obtenir un agrandissement de la portion désignée de l'image affichée. Pour utiliser cette fonction, rendez-vous à "Réglages des boutons de fonction" du menu SETUP et réglez cette fonction sur le bouton FUNCTION (reportez-vous à la page 56).

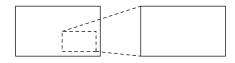


Affichez le guide d'utilisation.

FUNCTION 1 - 8 Appuyez sur cette touche pour accéder au zoom numérique.

Le guide d'utilisation s'affiche.

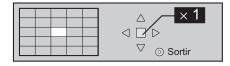


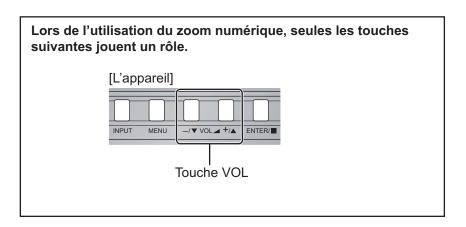


9 Sélectionnez la portion de l'image qui doit être agrandie.

OK P

Appuyez sur ces touches pour sélectionner la position de l'agrandissement.

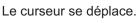

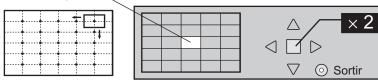


3 Sélectionnez le taux d'agrandissement désiré.



- Chaque pression sur cette touche change le taux d'agrandissement. Ce taux est rappelé sur l'image affichée.



A Revenez à l'affichage normal (abandon du zoom numérique).

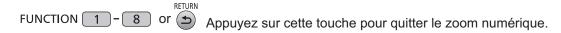

Remarques:

- Lorsque l'alimentation est coupée (y compris par la "Minuterie veille"), la fonction de zoom numérique cesse d'agir.
- La fonction de zoom numérique ne peut pas être employée dans la situation suivante: Lorsque Économiseur d'écran est actif (reportez-vous à la page 51).
- Lorsque le zoom digital est activé, il est impossible de se servir du "Réglage de Taille/Pos.".

Visionnement d'images 3D

Vous pouvez profiter des images 3D des contenus ou programmes compatibles avec l'effet 3D en utilisant les lunettes 3D (en option).

Remarque:

Vous avez besoin de l'ÉMETTEUR IR 3D (en option) et des lunettes 3D (en option) pour visionner des images 3D sur cet écran. Pour de plus amples informations, consultez les modes d'emploi de l'ÉMETTEUR IR 3D et des lunettes 3D. Cet écran prend en charge les formats 3D "Frame Sequential*1", "Côte à côte*2", "Haut et bas*3" et "Simultané*4".

- *1: Le format 3D qui permet d'enregistrer les images pour les yeux gauche et droit avec une qualité haute définition et de les lire en alternance
- *2, *3: Voir "Tableau des images visibles pour chaque format d'image 3D ainsi que le format de l'image source", à la page 24.
- *4: Pour visualiser des images 3D en "Simultané", l'une des plaques à bornes suivantes doit être installée: plaque à bornes HD-SDI double pour la 3D (TY-FB30DHD3D), plaque à bornes DVI-D double pour la 3D (TY-FB30DD3D)

Pour visionner des images en 3D

Pour afficher du contenu au format de trame séquentielle (par exemple, Blu-ray Disc compatible 3D, etc.) avec un effet 3D

Raccordez le lecteur compatible 3D via un câble HDMI (reportez-vous à la page 12), puis lisez le contenu.

- Utilisez un câble compatible HDMI entièrement câblé.
- Pour les réglages du lecteur, consultez le manuel du lecteur.
- Si vous utilisez un lecteur non compatible 3D, les images sont affichées sans effet 3D.

Pour visionner en 3D les contenus dont le format 3D est autre que le format Trame séquentielle.

Adaptez le format d'image dans "Format d'image 3D" (reportez-vous à la page 44) avant le visionnement.

- Vous pouvez afficher view "Côte à côte" et "Haut et bas" avec un effet 3D si vous utilisez un lecteur non compatible 3D.
- Veuillez consulter les fournisseurs de contenu ou de programmes pour connaître la disponibilité de ce service.
- 1 Allumez les lunettes 3D
 - Référez-vous au mode d'emploi des lunettes 3D pour savoir comment les manipuler.
- 2 Mettez les lunettes 3D
- 3 Regarder des images en 3D

Remarques:

- Si la pièce est éclairée par des lumières fluorescentes et que la lumière semble clignoter lors de l'utilisation des lunettes 3D, éteignez les lumières. Autrement, veuillez régler "Fréquence rafraîchissement 3D" sur la fréquence qui réduit le scintillement, "100Hz" ou "120Hz" (reportez-vous à la page 46).
- Le contenu 3D n'est pas correctement lisible si les lunettes 3D sont portées à l'envers ou en position retournée.
- Ne portez pas les lunettes 3D lorsque vous regardez quelque chose d'autre que des images 3D. Des écrans à cristaux liquides (tel que des écrans d'ordinateur, des horloges numériques ou des calculatrices, etc.) peuvent être difficiles à voir si vous portez les lunettes 3D.
- N'utilisez pas les lunettes 3D comme des lunettes de soleil.
- Il est possible que les effets 3D soient perçus de manière différente en fonction des personnes.

Détection des pannes des lunettes 3D

Symptômes	Vérifications
Impossible de voir les images 3D	 Est-ce que les lunettes 3D sont allumées ? Vérifiez que "Fonction 3D" dans "Réglages 3D" est configuré sur "Oui". (reportez-vous à la page 44) Il est possible que certains signaux d'images 3D ne soient pas reconnus automatiquement comme des images 3D. Réglez "Format d'image 3D" dans "Réglages 3D" pour qu'il corresponde au format d'image. (reportez-vous à la page 44) Vérifiez si l'ÉMETTEUR IR 3D est en marche et bien branché. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre l'ÉMETTEUR IR 3D et les lunettes 3D. Si les lunettes 3D ne reçoivent plus de signal du l'écran pendant 5 minutes environ, celles-ci s'éteignent automatiquement. Vérifiez la plage d'utilisation des lunettes 3D. Selon les personnes, il est possible que les images 3D soient difficiles à voir ou qu'elle ne soit pas visible, en particulier chez les utilisateurs dont le niveau de vision entre l'oeil gauche et l'oeil droit est différent. Prenez les mesures nécessaires (port de lunettes, etc.) pour corriger votre vue avant utilisation.
Les lunettes 3D s'éteignent automatiquement	Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre l'ÉMETTEUR IR 3D et les lunettes 3D ou que les lunettes 3D se trouvent dans la zone de couverture. Si les lunettes 3D ne reçoivent plus de signal du l'écran pendant 5 minutes environ, celles-ci s'éteignent automatiquement.
Il y a quelque chose d'anormal avec les images 3D	• Effectuez une commutation "Changer"/"Normal" dans "Inverser gauche/droite" de "Réglages 3D" (reportez-vous à la page 44).
Le témoin ne s'allumera pas lorsque les lunettes 3D sont activées.	• Il est possible que la pile soit faible ou vide. Remplacez la batterie ou chargez les lunettes 3D.

Tableau des images visibles pour chaque format d'image 3D ainsi que le format de l'image source

Si l'image apparaît anormale, consultez le tableau ci-dessous pour choisir le réglage de format d'image 3D correct.


Format d'image 3D Format de l'image source	Automatique	Côte à côte	Haut et bas	Natif
Côte à côte	*1	Normal*2		A A
Haut et bas	*1		A Normal*2	A
Format normal (2D)	A Normal		A	A Normal

^{*1} Lorsque l'image source n'est pas reconnue correctement

^{*2} Si "Fonction 3D" est réglé sur "Oui", les images s'affichent avec un effet 3D. S'il est réglé sur "Non", elles s'affichent sans effet 3D.

[•] En fonction du lecteur ou du contenu, l'image peut être différente des illustrations ci-dessus.

Affichages des menus sur l'écran

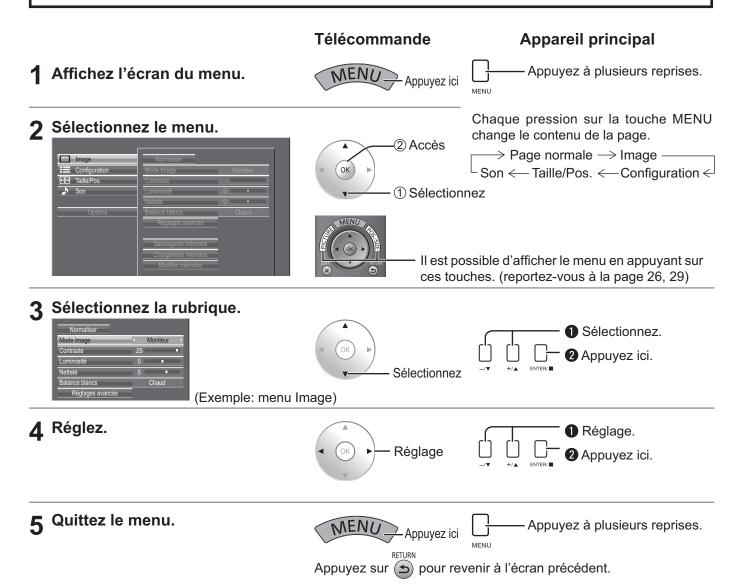

Liste d'affichage du menu

Remarque: Les menus qui ne peuvent pas être ajustés sont estompés en gris. Les menus réglables dépendent du signal, de l'entrée et du réglage du menu.

Menu Image



reportez-vous à la page 29-38

Menu Configuration



reportez-vous à la page 40-58

Menu Taille/Pos.



reportez-vous à la page 26-28

Menu Son

Normaliser				
Mode Son		4	Normal	
Grave		0	-	
Moyen		0	-	
Aigu		0	-	
Balance		0	-	
Ambiophonie			Non	
Volume	11			


reportez-vous à la page 39


Réglage de Taille/Pos.

Affichez l'écran du menu.



Sélectionnez "Taille/Pos.".

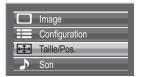

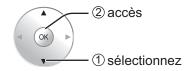

3 Sélectionnez l'élément et réglez-le.






Remarque:

Les éléments non réglables sont estompés en gris. Les éléments réglables diffèrent selon le signal d'entrée et le mode d'affichage.

▲ Quittez le menu.

en bas de l'écran

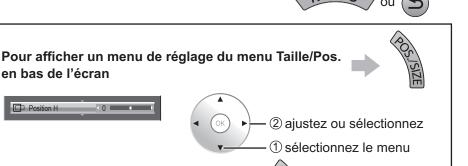

Pour masquer le menu, appuyez sur

Remarques:

• Les régslages détaillés sont mis en mémoire individuellement pour chaque format de signal d'entrée. (Les réglages pour les composantes de signal sont mis en mémoire pour 525 (480) / 60i · 60p, 625 (575) / 50i · 50p, 1125 (1080) / 60i · 50i · 60p · 50p · 24p · 25p · 30p · 24sF, 1250 (1080) / 50i, 750 (720) / 60p · 50p, tandis que les signaux RVB/PC et les signaux Digital sont mis en mémoire pour chaque fréquence.)

RETURN

• Si un signal "Cue" ou un signal "Rew" est reçu d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD, la position de l'image se décale vers le haut ou vers le bas. Ce déplacement de la position de l'image ne peut pas être contrôlé par la commande "Taille/Pos.".

Conseil (Normaliser Normaliser)

Avec Taille/Pos. activé, vous appuyez sur la touche OK pendant "Normaliser", toutes les valeurs de réglage sont ramenées aux réglages en usine.

• Config. aut

Si vous entrez un signal d'ordinateur à titre d'exemple, "Position H/Position V", "Taille H/Taille V", "Point horloge" et "Phase de l'horloge" sont automatiquement corrigés.

Ce réglage est activé dans les conditions suivantes:

- Ce réglage n'est pas activé en zoom numérique.
- Lorsque vous entrez un signal analogique (Composantes/PC):
 Ce réglage est activé si "Sélection entrée en composantes/RVB" (reportez-vous à la page 40) du menu Configuration est réglé sur "RVB".
- Lors de l'entrée d'un signal numérique (HDMI/DVI):

Un signal au format PC active ce réglage.

Lorsque le signal n'est pas au format PC, ce réglage n'est activé que si "Surbalayage" (reportez-vous à la page 28) est sur "Non" ou "Mode de pixel 1:1" (reportez-vous à la page 28) est sur "Oui". "Taille H/Taille V" n'est pas réglé automatiquement.

Ce réglage sera invalide et ne fonctionnera pas dans les conditions suivantes:

- Lors de l'entrée d'un signal VIDEO
- · Aspect est réglé sur "Cadrage"
- "Display size" du menu Options (reportez-vous à la page 60) est réglé sur "On"

Utilisation de la télécommande



Lorsque vous appuyez sur SETUP de la télécommande, "Config. auto" sera exécuté.

Lorsque Config. auto ne fonctionne pas, "Invalide" s'affiche.

Mode Auto

Lorsque "Auto Setup" est réglé sur "Auto" dans le menu Options (reportez-vous à la page 61), le réglage automatique de position démarre:

- Lorsque l'alimentation de l'écran est activée.
- · Lorsque le signal d'entrée est commuté.

Remarques:

- Si la fréquence de point horloge d'un signal analogique est de 162 MHz ou plus, "Point horloge" et "Phase de l'horloge" ne peuvent pas être corrigés automatiquement.
- · Lorsqu'un signal est reçu, Point horloge et Phase de l'horloge ne sont pas disponibles.
- Config. auto pourrait ne pas fonctionner en présence d'image rognée ou sombre. Dans ce cas, aller sur une image lumineuse avec des bords et autres objets clairement illustrés, puis essayer de nouveau le réglage automatique.
- En fonction du signal, il est possible d'avoir un hors alignement après Config. auto. Exécuter le réglage fin pour la position/taille comme requis.
- Si Config. auto ne peut régler correctement le signal de fréquence verticale 60Hz XGA (1024×768@60Hz, 1280×768@60Hz, et 1366×768@60Hz), la présélection du signal individuel sous "Mode XGA" (reportez-vous à la page 45) peut servir à obtenir une Config. auto correcte.
- Config. auto ne fonctionne pas correctement lorsqu'un signal, tel qu'une information supplémentaire, est superposé au-delà d'une période d'image valide ou que les intervalles entre la synchronisation et les signaux d'image sont courts ou pour les signaux d'image avec ajout d'un signal de synchronisation à trois niveaux.
- Si Config. auto ne peut être réglé correctement, sélectionnez "Normaliser" une fois et appuyez sur OK puis réglez Taille/Pos. à la main.

Position H Ajustez la position horizontale.







Taille H

Ajustez la taille horizontale.

Taille V

Ajustez la taille verticale.



Point horloge

(Dans le cas où les signaux d'entrée sont de type Composants/PC)

Des interférences (bruit) périodiques à motifs rayés peuvent avoir lieu si un motif rayé est affiché. Le cas échéant, procédez au réglage afin de réduire ces interférences.


Phase de l'horloge (Dans le cas où les signaux d'entrée sont de type Composants/PC) Supprimez le papillotement et la distorsion.

Surbalayage


Tournez l'image sur balayage Oui/Non.

Les signaux configurables sont les suivants:

525i, 525p, 625i, 625p, 750/60p, 750/50p (Composante Vidéo, RVB, DVI, SDI, HDMI)

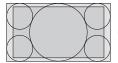



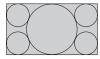

Non

Oui

Remarques:

- Lorsque "Non" est sélectionné, "Taille H" et "Taille V" ne peuvent être réglés.
- Si "Display size" est réglé sur "On" dans le menu Options, ce réglage n'est pas valide.

Position

(Dans le cas où les signaux d'entrée sont de type Composants/PC)

d'immobilisation Ajustez la position du dispositif d'alignement lorsque les parties noires de l'image n'ont pas de détails à cause d'une sous-exposition ou sont verdâtres.


Valeur optimale de l'ajustement de la position du dispositif d'alignement

Lorsque les parties noires ne sont pas détaillées à cause d'une sous-exposition (noir)


- →Une valeur qui provoque moins de noir représente le réglage optimal.
- Lorsque des parties noires sont verdâtres
- →Une valeur qui annule la teinte verdâtre sans provoquer de noir représente le réglage optimal.
- Mode de pixel 1:1 Permet d'ajuster le format d'affichage lorsque le signal 1125i, 1125p ou 1250i est reçu.

Remarques:


- Sélectionnez Oui lorsque vous souhaitez afficher un signal d'entrée 1920 × 1080.
- Signal d'entrée applicable; 1125 (1080) / 50i · 60i · 24sF · 24p · 25p · 30p · 50p · 60p, 1250 (1080) / 50i
- Sélectionnez Non lorsqu'un scintillement apparaît autour de l'image.
- Taille H et Taille V ne peuvent pas être ajustés si vous avez sélectionné Oui.

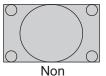




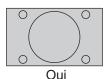


• Mode de pixel 1:1(2k1k) Lorsque le signal d'entrée est un signal 2k1k (2048×1080 / 24p, 2048×1080 / 24sF), la taille d'affichage est ajustée comme suit. (Pour les signaux 2k1k)

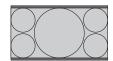




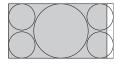



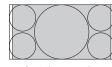



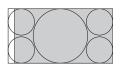

Non

Oui (gauche)


Oui (centre)

Oui (droite)


Remarque:

La réception des signaux 2k1k n'est possible que lorsque la plaque à bornes HD-SDI Dual Link (TY-FB11DHD) ou la plaque à bornes HD-SDI double pour la 3D (TY-FB30DHD3D) est installée.

(Dans le cas où les signaux d'entrée [format vidéo] / SDI sont de type Composants) Décalage HV La période de suppression du faisceau vidéo est affichée.

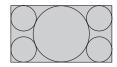




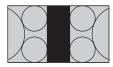







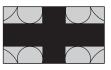

Non

Décalage H

Décalage V

Décalage HV

Remarques:


- Cette fonction est activée lorsque "Studio mode" du menu Options est réglé sur "On" pendant la visualisation en 2D.
- Cette fonction peut également être utilisée avec le bouton FUNCTION de la télécommande (reportezvous à la page 63).


Réglages de l'image

1 Affichez l'écran du menu.





9 Sélectionnez "Image".

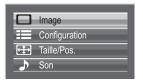

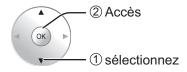

3 Sélectionnez l'élément et réglez-le.

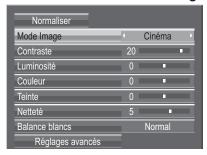

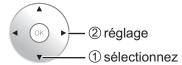


Remarque:

Les menus qui ne peuvent pas être ajustés sont estompés en gris. Les menus réglables dépendent du signal, de l'entrée et du réglage du menu.

4 Quittez le menu.



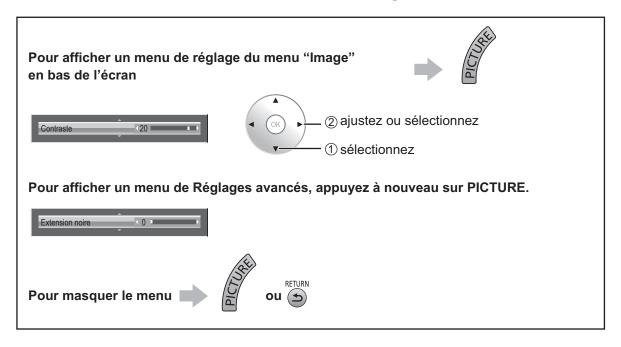

Conseil (Normaliser Normaliser)

Pendant l'affichage du menu "Image", si vous appuyez sur la touche OK pendant "Normaliser", toutes les valeurs de réglage sont ramenées aux réglages en usine.

Réglages de l'image

Mode Image

Vous pouvez basculer sur le mode Image optimal pour la source vidéo et l'environnement ambiant.

Normal:

Pour regarder une émission dans les conditions normales d'éclairement (le soir).

Cette valeur correspond à une Luminosité et un Contraste normaux.

Dvnamique:

Pour regarder une émission dans une pièce fortement éclairée. Cette valeur correspond à une Luminosité et un Contraste élevés.

Cinéma:

Pour la visualisation d'images aux teintes vives en luminosité réduite

Moniteur:

À utiliser lors de la création de contenu pour diffusion ou pour un film. Avec cette image, même si le niveau moyen de luminance globale (APL) change, cela n'affecte pas la luminosité des zones qui ont le même niveau de signal.

Remarques:

• Lorsque "Moniteur" est sélectionné dans Mode Image, le réglage des options de menu suivantes n'est pas possible.

Menu Image: Contraste

Menu Économiseur d'écran: Limite maximale (reportez-vous à la page 54)

Menu Configuration: Économie d'énergie (reportez-vous à la page 42)

• Si vous souhaitez changez l'image et la couleur du menu Image, procédez au réglage à l'aide des éléments du menu Image. (voir ci-dessous)

Contraste Pour ajuster le contraste de l'image. Plus Moins Pour choisir le réglage permettant de regarder Luminosité Plus sans fatigue des images sombres, par exemple Plus lumineux sombre des vues de nuit ou des cheveux noirs. Couleur Pour ajuster la densité chromatique. Moins Plus Teinte Pour l'obtention d'une teinte naturelle. Verdâtre Rougeâtre Pour obtenir une image nette. Netteté Plus Moins


Balance
 Pour passer à diverses tonalités de couleur

blancs d'écran.

Normal: Température de couleur intermédiaire (9300K).
Chaud: Couleurs avec une teinte rougeâtre (6500K).
Chaud2: Couleurs avec une teinte rougeâtre (6100K).
Chaud3: Couleurs avec une teinte rougeâtre (5600K).
Studio: Température de couleur optimale pour une

visualisation en studio (3200 K).

Froid: Couleurs avec une teinte bleuâtre (11500K).

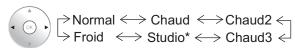

* "Studio" peut être modifié si "Studio mode" dans le menu Options est réglé sur "On". (reportez-vous à la page 59)

Remarques:


- Vous pouvez changer le niveau de chaque paramètre (Contraste, Luminosité, Couleur, Teinte et Netteté) pour chaque menu "Mode Image".
- Les réglages pour "Normal", "Dynamique", "Cinéma" et "Moniteur" sont mis en mémoire individuellement pour chaque prise d'entrée.
- L'augmentation de "Contraste" dans le cas d'une image lumineuse, ou sa diminution dans le cas d'une image sombre, donnent peu de changement.

Réglages avancés

Permet un réglage d'image fin de niveau professionnel.

Remarques:

- Les valeurs réglées sont mises en mémoire individuellement pour chaque prise d'entrée.
- Les valeurs de la plage de réglage doivent être utilisées comme référence.

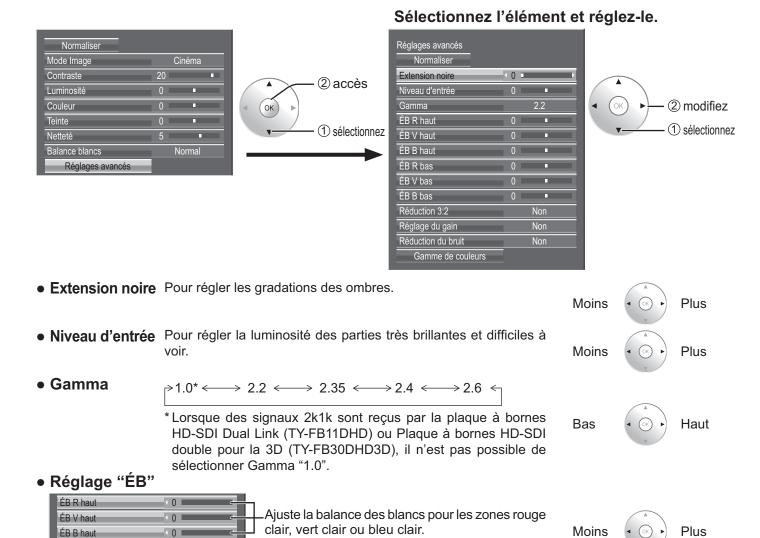

Effectuez la balance des blancs (ÉB) de la manière suivante:

- 1. Réglez la balance des blancs des zones lumineuses à l'aide de "ÉB R haut", "ÉB V haut" et "ÉB B haut".
- 2. Réglez la balance des blancs des zones sombres à l'aide de "ÉB R bas", "ÉB V bas" et "ÉB B bas".

foncé, vert foncé ou bleu foncé.

3. Répétez les opérations 1 et 2.

ÉB R bas

ÉB V bas

Les opérations 1 et 2 réagissent l'une sur l'autre; vous devez donc les répéter plusieurs fois pour obtenir le réglage désiré.

Ajuste la balance des blancs pour les zones rouge

Réglages de l'image

 Réduction 3:2 Quand cette fonction est en service, l'écran essaie de reproduire une représentation plus naturelle des sources telles que des films, qui sont enregistrées à 24 images par seconde.
 Si l'image n'est pas stable, désactivez le paramètre.



Remarque:

Quand le réglage est sur "Oui", cela affecte uniquement les signaux d'entrée suivants:

- Entrée d'un signal NTSC ou PAL avec un signal d'entrée "Vidéo (S Vidéo)".
- Entrée d'un signal 525i (480i), 625i (575i), 1125 (1080)/60i avec un signal d'entrée "Composants".
- Réglage du gain

Accentue le contraste pour rendre plus visible une partie de l'image trop pâle.


Non Oui

Non: Désactive "Réglage du gain".

Oui: Active "Réglage du gain".

Remarques:

- "Réglage du gain" peut être modifié lorsque "Studio mode" du menu Options est sur "On". Lorsque "Studio mode" est sur "Off", ce réglage est désactivé et ne peut être modifié. (reportez-vous à la page 59)
- Ce réglage n'est valide que lorsque les signaux d'entrée sont les suivants: Composante Vidéo, RVB (analogues), SDI, HDMI
- **Réduction du bruit** Permet de régler les trois fonctions NR (Réduction du bruit) suivantes simultanément. Réduct. bruit vidéo, Réduct. bruit bloc, Réduct. moustique

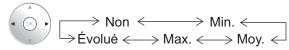

[Réducteur évolué]

Permet de régler les trois fonctions NR séparément.


1 Sélectionnez "Évolué".





9 Sélectionnez l'élément et réglez-le.



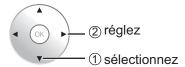

 $\overset{\textstyle >}{\textstyle >} \operatorname{Non} \overset{\textstyle \longleftarrow}{\longleftarrow} \operatorname{Min.} \overset{\textstyle \longleftarrow}{\longleftarrow}$ $\overset{\textstyle \longrightarrow}{\textstyle Max.} \overset{\textstyle \longleftarrow}{\longleftarrow} \operatorname{Moy.} \overset{\textstyle \longleftarrow}{\longleftarrow}$

Réduct. bruit vidéo: Réduit automatiquement les bruits de l'image.

Réduct. bruit bloc: Réduit le bruit de bloc lors de la lecture de vidéos MPEG. **Réduct. moustique:** Réduit l'effet Gibb autour des sous-titres sur les vidéos MPEG.

Remarque:

"Réduction du bruit" ne peut pas être ajustée pendant qu'un signal PC est appliqué.

Conseil (Normaliser Normaliser)

Sur la télécommande, pendant l'affichage du menu "Réglages avancés", si vous appuyez sur la touche OK pendant "Normaliser", toutes les valeurs de réglage sont ramenées aux réglages en usine.

Réglage de l'espace chromatique (Gamme de couleurs)

Change l'espace chromatique au point chromatique standard du signal BT.709 et l'ajuste.



Gamme de couleurs

DIGITAL CINEMA COLOUR: Règle la gamme de couleurs pour reproduire la couleur d'origine des films Personnalisé: Le réglage de l'espace chromatique (valeur par défaut : BT.709) réglé dans "Modifier" est reflété. Réglage initiale: Désactive le réglage de l'espace chromatique, les images sont affichées dans la gamme de couleur originale du panneau.

BT.709: Change l'espace chromatique au point chromatique standard du signal BT.709.

EBU: Change l'espace chromatique au point chromatique standard du signal EBU.

SMPTE-C: Change l'espace chromatique au point chromatique standard du signal SMPTE-C. Remarques:


- Ce réglage est mémorisé séparément pour chaque borne d'entrée est "Mode Image".
- Pour des images 3D, ce réglage devient "Non" et aucun réglage n'est disponible.

Modifier

L'espace chromatique est ajusté.

Remarques:

- Ce réglage n'est valide que lorsque "Gamme de couleurs" est sur "Personnalisé".
- Ce réglage est mémorisé séparément pour chaque borne d'entrée est "Mode Image".

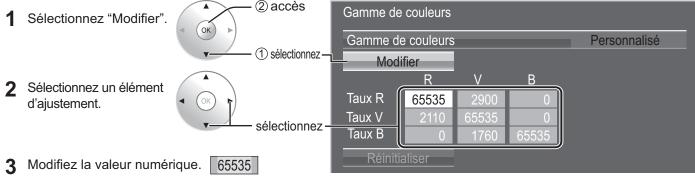

[Pour ajuster à l'aide de la touche ▲ ▼] [Pour entrer directement la valeur numérique]

- 1 Appuyez sur la touche (ok).
- 2 Modifiez la valeur numérique à l'aide de la touche ▲ ▼.
- 3 Appuyez sur la touche ox.
- 1 Entrez la valeur numérique de 0 à 9

Une pression sur (2) permet d'annuler le changement

de valeur.

2 Appuyez sur la touche ox.



4 Appuyez sur la touche L'ajustement est terminé.


Le diagramme de chromaticité affiche en gris le point et la ligne à régler.


Réglages de l'image

• **Réinitialiser** Réinitialise la valeur de réglage de l'espace chromatique. **Remarque:**


Ce réglage est reflété uniquement pour la borne d'entrée sélectionnée et l'"Image".

1 Sélectionnez "Réinitialiser".

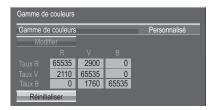

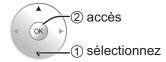

2 Sélectionnez "Valider".

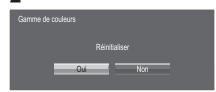



• Diagramme chromatique

Le triangle RGB représentant l'espace chromatique actuel s'affiche.

Gamme de couleurs : Personnalisé




Ligne blanche : Gamme de couleur avec le réglage "Réglage initiale" (gamme de couleur originale) Ligne jaune : Gamme de couleur avec le réglage "Personnalisé" (gamme de couleur actuelle).

Profils d'image

Il est possible de mémoriser jusqu'à 16 combinaisons de valeurs de réglage de l'image (dans le menu Image et Réglages avancés) dans la mémoire d'affichage sous la forme de profils et de les appliquer au besoin, facilitant ainsi vos réglages d'image préférés.

Remarque:

Si les éléments de réglage (menu Image et Réglages avancés) sont réglés différemment entre Sauvegarde mémoire et Chargement mémoire, ils peuvent ne pas affecter Chargement mémoire.

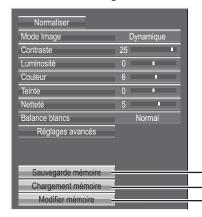

Sauvegarder les profils (page 36) Charger les profils (page 37) Modifier les profils (page 38)






Sauvegarder les profils



Sauvegardez les valeurs de réglage de l'image dans le profil MEMORY1

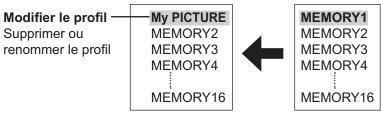

Charger le profil



Appliquer le profil MEMORY1

Image d'origine



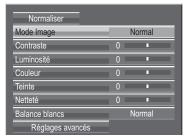


Image personnalisée



Normaliser			
Mode Image	-	Cinéma	Þ
Contraste	25		
Luminosité	0	-	
Couleur	6		
Teinte	0		
Netteté	5	-	
Balance blancs		Normal	
Réglages avancés			

Sauvegarde des profils

Suivez ces étapes pour sauvegarder les valeurs de réglage de l'image sous la forme de profils.


Remarque:

Lorsque les réglages sont verrouillés à "Réglages durée de vie prolongée", il n'est pas possible de sauvegarder les profils.

Indiquez la qualité d'image dans le menu Image et les Réglages avancés. (reportez-vous à la page 29 à 34)

2 Dans le menu Image, sélectionnez "Sauvegarde mémoire".



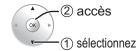

3 Sélectionnez un nom de profil pour sauvegarder les valeurs de réglage de l'image.





"*" apparaît pour un profil où les réglages d'images ont déjà été sauvegardés.

✓ Sélectionnez "Oui".






Saisissez un nom pour le profil.

[Saisie des noms de profil]

Les noms de profil peuvent contenir un maximum de 40 caractères.

Pour saisir le texte, sélectionnez les caractères sur le clavier virtuel.

Modifiez le nom du profil par défaut dans la zone de texte à votre guise.

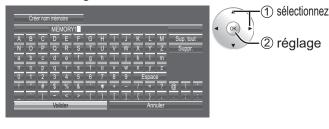

Exemple: Indiquer "MY PICTURE"

① Sélectionnez "Sup. tout".

MEMORY1

Tout le texte est effacé.

Pour effacer des caractères séparément, sélectionnez "Suppr.".

② Sélectionnez "M".

M.

Répétez cette étape pour saisir le caractère suivant.

③ Sélectionnez "Y".

MY

4 Sélectionnez "Espace".

MY

6 Lorsque vous avez terminé de saisir le nom du profil, sélectionnez "Valider".

Pour annuler la sauvegarde du profil, sélectionnez "Annuler".



Chargement des profils

Chargez les profils et appliquez les valeurs de réglage de l'image à l'affichage comme suit. **Remarques:**

- Les profils chargés sont mis en mémoire d'après la prise d'entrée sélectionnée. (reportez-vous à la page 18)
- Lorsque les réglages sont verrouillés sur "Réglage durée de vie prolongée", il n'est pas possible d'enregistrer les profils.


<Chargement des profils depuis le menu Image>

1 Dans le menu Image, sélectionnez "Chargement mémoire".



Sélectionnez le profil à charger.



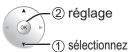

<Chargement des profils depuis sur la télécommande>

- Appuyez sur MEM pour énumérer les profils.
- 9 Sélectionnez le profil à charger.





<Chargement des profils directement depuis la télécommande>

Pour charger les profils 1 à 9

- 1 Appuyez sur une touche dans la plage 1 9.
- Sélectionnez "Oui".




Pour charger les profils 10 à 16 Exemple : Pour charger le profil 16

1 Appuyez sur — 1 6. Le numéro du profil s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.



Sélectionnez "Oui".

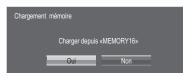



Modification des profils

Supprimez ou renommez les profils comme suit.

<Suppression des profils>

1 Dans le menu Image, sélectionnez "Modifier mémoire".



Sélectionnez "Supprimer mémoire".



Sélectionnez le profil à supprimer.
Pour supprimer tous les profils, sélectionnez
"Supprimer tout".



✓ Sélectionnez "Oui".



<Attribution d'un nouveau nom aux profils>

Dans le menu Image, sélectionnez "Modifier mémoire".



Sélectionnez "Changer nom mémoire"



Sélectionnez le profil à renommer.



Saisissez un nom pour le profil.

Saisie des noms de profil → page 36



5 Lorsque vous avez terminé de saisir le nom du profil, sélectionnez "Valider".

Pour annuler l'attribution d'un nouveau nom au profil, sélectionnez "Annuler".





Réglages des sons

1 Affichez l'écran du menu.




9 Sélectionnez "Son".

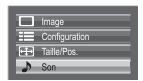

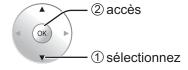

3 Sélectionnez l'élément et réglez-le.



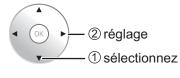

▲ Quittez le menu.



Poste	Détails	
Mode Son	Normal: Émission du signal au niveau initial. Dynamique: Accentue les aigus. Clair: Atténue les voix humaines.	
Grave	Réglage des sons graves.	
Moyen	Règle le son normal.	
Aigu	Réglage des sons aigus.	
Balance	Réglage de l'équilibre entre les voies gauche et droite.	
Ambiophonie	Choisissez Oui ou Non.	
Volume	Règle le niveau sonore.	

Remarque: Le réglage des Graves, des Moyens, des Aigus et de l'effet Ambiophonie sont mis en mémoire indépendamment pour chaque Mode Son.

Conseil (Normaliser Normaliser)

Pendant l'affichage du menu "Son", si vous appuyez sur la touche OK pendant "Normaliser", toutes les valeurs de réglage sont ramenées aux réglages en usine.

Sortie audio SDI

Ce menu n'est disponible que lors de la sélection d'une fente sur laquelle l'une des plaques suivantes est installée: plaque à bornes HD-SDI avec son (TY-FB10HD), plaque à bornes HD-SDI double pour la 3D (TY-FB30DHD3D)



Poste	Détails	
Canal gauche Canal 1 à Canal 16 Sélectionne le canal audio gauche.		
Canal droit Canal 1 à Canal 16 Sélectionne le canal audio droit.		
Sortie audio	Oui ←→ Non Oui: Active la sortie audio. Non: Désactive la sortie audio.	
Mesure du débit sonore	OFF ← → 1-8ca. ← → 9-16ca. Règle les canaux audio qui s'afficheront sur la mesure du débit sonore. 8 canaux s'affichent sur la mesure du débit sonore ; 4 canaux répartis de chaque côté de l'écran. Non: Masque la mesure du débit sonore. 1-8ca.: Affiche la mesure du débit sonore (canaux 1 à 8) 9-16ca.: Affiche la mesure du débit sonore (canaux 9 à 16)	


Menu Configuration

1 Affichez l'écran du menu.





9 Sélectionnez "Configuration".



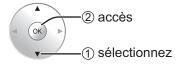

3 Sélectionnez l'élément et réglez-le.

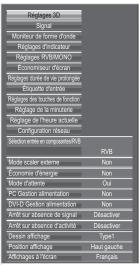

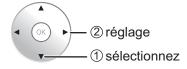

4 Quittez le menu.



Sélection de l'entrée à composantes/RVB

Composants \longleftrightarrow RVB

Sélectionnez afin de faire correspondre les signaux de la source raccordée aux bornes d'entrée Composantes / RVB ou PC.

SignauxY, P_B , $P_R \Longrightarrow$ "Composants" Signaux RVB \Longrightarrow "RVB"

Remarque:

Effectuez le réglage de la borne d'entrée sélectionnée (COMPONENT RGB IN ou PC IN).

Sélection de l'entrée à YUV/RVB

 $YUV \longleftrightarrow RVB$

Choisissez l'entrée en fonction de la source reliée aux prises d'entrée à DVI. Signaux YUV ⇒ "YUV"

Signaux RVB ⇒ "RVB"

Remarques:

- La sélection peut être impossible et dépend des cartes installées en option.
- Effectuez le réglage de la borne d'entrée sélectionnée (SLOT ou DVI-D IN).

Mode scaler externe

$Non \longleftrightarrow Oui$

Ce menu peut servir à spécifier l'utilisation facultative du convertisseur intégré ou d'un convertisseur externe pour les fonctions de conversion, telles que le redimensionnement et le réglage de la qualité d'image.

Le réglage est valable avec les signaux d'entrée suivants.

1125 (1080) / 24p•25p•30p•50p•60p

Non: Utilisez le convertisseur intégré. **Oui:** Utilisez un convertisseur externe.

Remarque:

Si "Oui" est configuré alors qu'un signal non correspondant est entré, le message "Input signal must be 1125p(1080p)" s'affiche.

Utilisation de la télécommande

Vous pouvez également régler "Mode scaler externe" avec le bouton FUNCTION de la télécommande (reportez-vous à la page 63).



Remarque:

Si vous sélectionnez "Oui" pour cette option, les réglages suivants seront désactivés et ces opérations déshabilitées.

Menu Taille/Pos.: Taille H, Taille V, Mode de pixel 1:1, (reportez-vous à la page 27, 28)

Menu Image: Luminosité, Couleur, Teinte, Netteté, Sauvegarde mémoire, Chargement mémoire (reportez-

vous à la page 30, 36, 37)


Réglages avancés: Réduction 3:2, Réduction du bruit (reportez-vous à la page 32)

Menu Signal: Mode XGA (reportez-vous à la page 45)

Menu Options: Display size, All Aspect (reportez-vous à la page 60)

Format d'image (reportez-vous à la page 21)

"EXT. SCALER" s'affiche sur l'écran de menu pour indiquer qu'un convertisseur externe est utilisé.

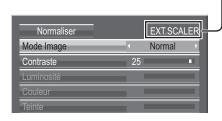

Économie d'énergie

Non \longleftrightarrow Oui

Cette fonction réduit la luminosité de l'écran à plasma de manière à diminuer la consommation d'énergie.

Mode d'attente

Cette fonction diminue la consommation d'énergie du microprocesseur quand l'écran est en veille (reportez-vous à la page 15, 19, 20); de cette manière la consommation en veille est réduite.

PC Gestion alimentation

Non \longleftrightarrow Oui

Lorsque cette fonction est placée sur "Oui", elle opère dans les conditions suivantes pour automatiquement allumer ou éteindre l'appareil. Lorsqu'aucune image (Signaux de synchronisation HD/VD) n'est détectée pendant plus ou moins 30 secondes au cours de l'entrée de signaux PC:

→ L'alimentation est coupée (veille) ; le témoin d'alimentation s'allume en orange.

Lorsque les images (Signaux de synchronisation HD/VD) sont détectées ultérieurement :

→ L'alimentation est allumée ; le témoin d'alimentation s'allume en vert.

Remarques

- Cette fonction est opérante uniquement pendant l'entrée de signaux PC.
- Cette fonction est disponible lorsque "Synchro" est placé sur "Auto", lorsque "Sélection entrée en composantes/ RVB" est placé sur "RVB".

DVI-D Gestion alimentation

Lorsque cette fonction est placée sur "Oui", elle opère dans les conditions suivantes pour automatiquement allumer ou éteindre l'appareil.

Lorsque aucune image (signal de synchronisation) n'est détectée pendant environ 30 secondes lors d'une entrée de signal DVI:

→ L'alimentation est coupée (veille); le témoin d'alimentation s'allume en orange.

Lorsque des images (signal de synchronisation) sont détectées ultérieurement:

→ L'alimentation est allumée; le témoin d'alimentation s'allume en vert.

Remarques:

- Cette fonction est opérante uniquement pendant l'entrée de signaux DVI.
- Cette fonction n'est pas valide lors de l'entrée d'une plaque à bornes DVI-D (TY-FB11DD) ou d'une Plaque à bornes DVI-D double pour la 3D (TY-FB30DD3D).
- Selon le type de carte de connexion équipée, cette fonction peut être non valide.

Arrêt sur absence de signal

Désactiver ← → **Activer**

L'alimentation de l'écran est hors service quand aucun signal n'est appliqué à l'entrée.

Lorsqu'elle est réglée sur "Activer", l'alimentation de l'unité s'arrête pendant 10 minutes après l'arrêt des signaux d'entrée.

Arrêt sur absence d'activité

Activer ← Désactiver

Lorsque cette fonction est réglée sur "Activer", l'alimentation s'arrête (pause) automatiquement lorsque l'écran plasma ne fonctionne pas pendant 4 heures.

A compter de 3 minutes avant l'extinction, le temps restant s'affiche.

Lorsque l'alimentation est coupée à cause de cette fonction, le message "L'affichage a été éteint par la fonction «Arrêt sur absence d'activité»." s'affiche lors de la prochaine mise sous tension.

Remarque:

Cette fonction est désactivée, lorsque l'économiseur d'écran est en cours d'exécution.



Dessin affichage

Choisissez la couleur d'arrière-plan (transparence).

$$\rightarrow$$
 Type 1 \Longleftrightarrow Type 2 \Longleftrightarrow Type 3 \Longleftrightarrow

Position affichage

Choisissez la position d'affichage.

Chaque fois que vous appuyez sur ◀ ou ▶, la position d'affichage du menu à l'écran change. Exemple d'affichage





Affichages á l'écran

Sélectionnez la langue souhaitée.

■ Langues possibles

English(UK)

Deutsch

Français

Italiano

Español

ENGLISH(US)

中文 (Chinois)

日本語 (Japonais)


Русский (Russe)


Réglages 3D

Pour visionner des images en 3D, veuillez ajuster et configurer les réglages 3D.

Remarque:


Définissez ces réglages pour chaque borne d'entrée.

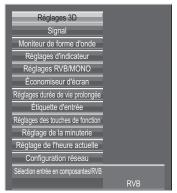

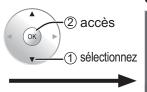

Sélectionnez l'élément et réglez-le.



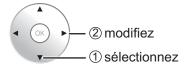


• Fonction 3D

 $Oui \longleftrightarrow Non$

Oui: Pour visionner les images 3D, veuillez le régler sur "Oui". Vous pouvez voir des images 3D et pour un signal d'images 3D et des images 2D pour un signal d'image 2D.

Non: Vous pouvez voir des images 2D au lieu d'images 3D. Lorsqu'il est réglé sur "Oui", "3D" s'affiche durant les images 3D.

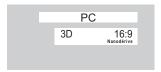

Format d'image 3D

La méthode des images 3D est configurée.

Automatique: Les images 3D sont automatiquement affichées en fonction du signal.

Simultané: Définissez ce format lors de la sélection d'une fente sur laquelle l'une des plaques suivantes est installée : plaque à bornes HD-SDI double pour la 3D (TY-FB30DHD3D) ou plaque à bornes DVI-D double pour la 3D (TY-FB30DD3D).

Côte à côte/Haut et bas: L'un des formats de la norme 3D. Sélectionnez ces formats si nécessaire. Natif: Affiche le signal d'entrée en l'état. Utilisez-le pour identifier le type de format du signal d'entrée.


Mode d'affichage 3D

Les images 3D sont séparées et affichées, l'une à droite, l'autre à gauche.

3D: Affichage normal des images 3D (réglage initial)


Comparaison: L'image de gauche (L) et l'image de droite (R) sont placées côte à côte. Si le système 3D est "Haut et bas", les images sont affichées l'une au-dessus de l'autre.

Gauche: Seule l'image de gauche (L) est affichée. Droite: Seule l'image de droite (R) est affichée.

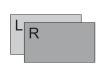

3D



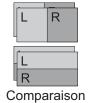









Gauche Droite

Remarques:

- Cette fonction est désactivée pour les images 2D.
- Le réglage d'usine par défaut est "3D". Pour visualiser les images 3D, veuillez utiliser "3D".

Inverser gauche/droite

Changer ← Normal

Cette fonction calibre le délai de commutation des images droite et gauche ainsi que le délai de commutation de l'obturateur de droite et de gauche des lunettes 3D.

Sélectionnez "Changer" si vous trouvez que la sensation de profondeur n'est pas habituelle.

Compensation de couleur 3D

Oui ←→ Non

Le réglage des couleurs pendant l'affichage d'images 3D est défini.

Oui: La couleur est réglée pour l'utilisation des lunettes 3D (réglage initial).

Non: La couleur n'est pas réglée pour l'utilisation des lunettes 3D. Les paramètres de l'image 2D sont utilisés.

Remarque: Le réglage d'usine par défaut est "Oui". Pour visualiser les images 3D, veuillez le régler sur "Oui".


Mesures de sécurité

Affiche les précautions pour le visionnement d'images 3D.

Menu Signal

Remarque:

Le menu de configuration "Signal" affiche un état de réglage différent pour chaque signal d'entrée.

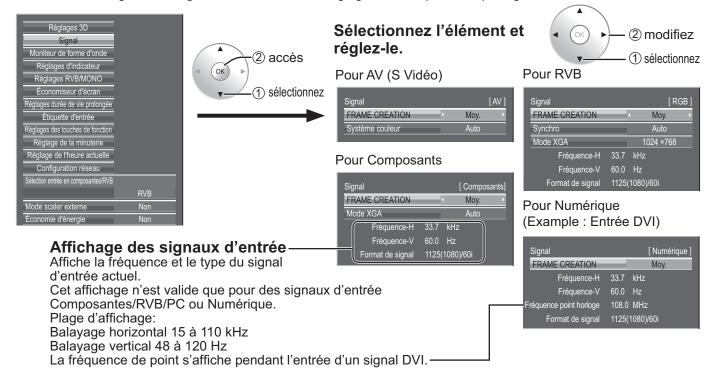

Filtre 3D Y/C (NTSC)

Ce menu est affiché lorsqu'une Carte de connexion BNC pour double vidéo (TY-FB9BD) est installée sur l'appareil.

Lorsqu'un signal Vidéo (S Vidéo) est en entrée, réglez ce menu si la vidéo ne semble pas naturelle.

 $Oui \longleftrightarrow Non$

Remarque:

Quand ce réglage est oui, il affecte uniquement les signaux d'entrée NTSC.

Système couleur

$$\rightarrow$$
 Auto \Longleftrightarrow PAL \Longleftrightarrow SECAM \Longleftrightarrow M.NTSC \Longleftrightarrow NTSC \Longleftrightarrow

Réglez le système de couleur pour qu'il corresponde au signal d'entrée. Lorsque "Auto" est réglé, Système couleur est automatiquement sélectionné parmi NTSC/PAL/SECAM/M.NTSC.

Pour afficher un signal PAL60, sélectionnez "Auto" ou "PAL".

Si l'image devient instable :

Quand le système est réglé sur Auto, dans des conditions de signal de faible niveau ou parasité, l'image peut dans certains cas rares devenir instable. Si cela se produit, réglez le système sur le format correspondant au signal d'entrée.

Mode XGA

Ce menu est affiché lorsque le signal d'entrée est analogique (Composantes/PC).

Cette unité prend en charge trois types de signaux XGA avec une fréquence verticale de 60 Hz ayant des formats d'images et taux d'échantillonnage différents (1024 × 768 @ 60 Hz, 1280 × 768 @ 60 Hz et 1366 × 768 @ 60 Hz).

Auto
$$\longleftrightarrow$$
 1024×768 \longleftrightarrow 1280×768 \longleftrightarrow 1366×768

Auto: Automatiquement sélectionné parmi 1024×768/1280×768/1366×768.

Commuter le réglage afin qu'il corresponde au signal d'entrée car un affichage meilleur dépend de l'angle de vue ou des conditions de résolution de l'affichage.

Remarque:

Après avoir effectué ce paramétrage, assurez-vous d'effectuer tous les réglages (tels que "Config. auto") sur le menu "Taille/Pos." nécessaires. (reportez-vous à la page 26)

Menu Configuration

Synchro

Cette fonction est opérante uniquement pendant l'entrée de signaux depuis la borne PC IN.

Réglage du signal de synchronisation RVB

Assurez-vous que le signal d'entrée est bien régle sur RVB (ce réglage n'a d'effet que pour un signal RVB).

Auto: Sélection automatique du signal synchro H et V ou du signal synchronisé. Si les deux signaux sont présents, le signal synchro H et V est sélectionné.

Sur V: Le signal de synchronisation est fourni par le signal vidéo vert et se trouve présent sur le connecteur G.

\$

VBS: Utilise un signal synchronisé de l'entrée synchro composite qui provient du connecteur HD.

Réglage du signal de synchronisation composantes

Vérifiez que l'entrée est réglée sur l'entrée composantes (ce réglage n'est valide que pour un signal d'entrée composantes).

Auto: Sélection automatique du signal synchro H et V ou du signal synchronisé. Si les deux signaux sont présents, le signal synchro H et V est sélectionné.

Sur Y: Le signal de synchronisation est fourni par le signal vidéo jaune et se trouve présent sur le connecteur Y.

Remarque:

L'entrée de signaux sur la borne COMPONENT/RVB IN correspondent à Synchro sur V ou Synchro sur Y.

Dérivation SDI

Réglez la fonction de dérivation active de la plaque à bornes HD-SDI Dual Link (TY-FB11DHD).

 $Non \longleftrightarrow Oui$

Oui: Active la fonction de dérivation active.

Non: Désactive la fonction de dérivation active .

Remarque:

L'exécution des réglages pour ce menu n'est possible que lorsqu'une fente où est installée une plaque à bornes HD-SDI Dual Link (TY-FB11DHD) est sélectionnée.

FRAME CREATION

Permet de compenser automatiquement la vitesse de defilement d'image et de supprimer les mouvements de trepidation pour adoucir les images.

Non \longleftrightarrow Moy. \longleftrightarrow Max.

Remarque:

Selon le contenu, les images peuvent avoir des parasites. Pour eviter les parasites, modifiez les parametres.

Fréquence rafraîchissement 3D

Réduit les bruits et les sauts de l'image dus aux interférences avec l'éclairage lors de la visualisation en 3D.

100Hz ←→ 120Hz

Remarque:

Ce réglage est désactivé lorsque "FRAME CREATION" est défini sur "Non".

Plage HDMI

Commute en plage dynamique en fonction du signal d'entrée de la borne HDMI.

 $Vid\acute{e}o(16-235) \longleftrightarrow Complete(0-255) \longleftrightarrow Auto$

Vidéo(16-235): Si le signal d'entrée correspond à la plage vidéo, Exemple : Sortie de la borne HDMI pour lecteur DVD Complète(0-255): Si le signal d'entrée correspond à la plage complète, Exemple : Sortie de la borne HDMI pour ordinateur

Auto: Commute automatiquement la plage dynamique entre "Vidéo(16-235)" et "Complète(0-255)" en fonction du signal d'entrée.

Remarque:

Cette fonction ne peut être configurée que pour une entrée de signal HDMI.

Format de signal SDI

Ce menu n'est disponible que lors de la sélection d'une fente sur laquelle la plaque à bornes HD-SDI double pour la 3D (TY-FB30DHD3D) est installée et si le format du signal d'entrée de la plaque est réglé.

Auto \leftrightarrow YCbCr(4:2:2) 10bit \leftrightarrow YCbCr(4:2:2) 10bit 60p/50p \leftrightarrow YCbCr(4:4:4) 10bit \leftrightarrow RGB(4:4:4) 10bit \leftrightarrow YCbCr(4:2:2) 12bit \leftrightarrow YCbCr(4:4:4) 12bit \leftrightarrow RGB(4:4:4) 12bit \leftrightarrow XYZ(4:4:4) 12bit

Auto: Sélectionne automatiquement le format du signal en fonction du signal d'entrée.


Moniteur de forme d'onde

Le signal d'entrée de l'équipement vidéo est affiché comme forme d'onde pour vérifier le niveau du signal.

Remarques:

- Cette fonction est activée lorsque "Studio mode" du menu Options est réglé sur "On"
- Cette fonction est désactivée pour les images 3D.
- Signal d'entrée applicable; HDMI, DVI, SDI



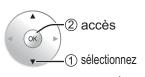

Sélectionnez l'élément et réglez-le.



• Moniteur de forme d'onde

Oui: Le moniteur de forme d'onde est affiché. **Non:** Le moniteur de forme d'onde n'est pas affiché.

Délai d'expiration (5 min)

Le délai d'affichage du moniteur de forme d'onde est réglé.

Oui: L'affichage du moniteur de forme d'onde disparaît après cinq minutes.

Non: La temporisation d'affichage du moniteur de forme d'onde ne se produit pas.

Affichage du moniteur de forme d'onde

1 Régler le "Moniteur de forme d'onde" sur "Oui".


Le moniteur de forme d'onde peut également être affiché à l'aide de la touche FUNCTION de la télécommande (reportez-vous à la page 63).



Appuyez sur op pour changer de mode d'affichage.

Remarques:

- Le mode et la position d'affichage du moniteur de forme d'onde sont enregistrés.
- Le rapport hauteur-largeur est fixé sur "16:9" pendant l'affichage du moniteur de forme d'onde.

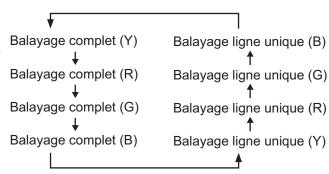


Mode balayage complet

La position d'affichage du moniteur de forme d'onde peut être modifiée avec le curseur.



Mode balayage ligne unique

La ligne de balayage peut être modifiée avec le curseur.

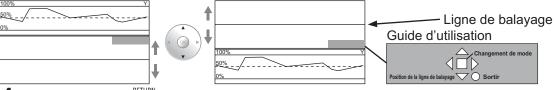

4 Appuyez sur 🕥 pour quitter le moniteur de forme d'onde.


Le moniteur de forme d'onde s'arrête après un délai de 5 minutes ou si "Moniteur de forme d'onde" est réglé sur "Non".


Réglages d'indicateur

Divers indicateurs d'édition d'image sont affichés.

Remarques:

- Cette fonction est disponible lorsque "Studio mode" du menu Options est réglé sur "On".
- Cette fonction est désactivée pour les images 3D.
- Un rapport hauteur-largeur "4:3" ou "16:9" est valide pour cette fonction. Seul un rapport hauteur-largeur "16:9" est valide à l'entrée d'un signal HD.

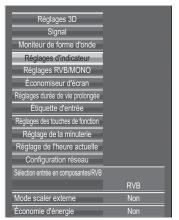

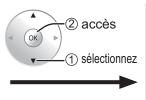





Paramètres d'affichage de l'indicateur

Indicateur

Réglez afficher/masquer de l'indicateur.

Non: L'indicateur n'est pas affiché.

Prédéfini 1 / Prédéfini 2: L'indicateur est affiché par le paramètre Prédéfini1 ou 2. Vous pouvez configurer le paramètre d'affichage sur Prédéfini1/2.

· Le moniteur de forme d'onde peut également être affiché à l'aide de la touche FUNCTION de la télécommande (reportez-vous à la page 63).

Délai d'expiration (5 min)

Réglez le délai d'affichage de l'indicateur.

Oui: L'affichage de l'indicateur disparaît après 5 minutes (délai d'expiration).

Non: L'affichage de l'indicateur ne disparaît pas.

Paramètres avancés de l'indicateur

16:9

Sélectionnez l'affichage de l'indicateur 16:9 et le type d'indicateur.

 $\mathsf{Non} \longleftrightarrow 4:3(1.33) \longleftrightarrow 13:9(1.44) \longleftrightarrow 14:9(1.55) \longleftrightarrow \mathsf{CNSCO}(2.39) \longleftrightarrow \mathsf{VISTA}(1.85) \longleftrightarrow 95\% \longleftrightarrow 93\%$ \longleftrightarrow 90% \longleftrightarrow 88% \longleftrightarrow 80% \longleftrightarrow Utilisateur

• Ce réglage n'est valide qu'en cas d'utilisation d'un rapport hauteur-largeur "16:9".

Indicateur de rapport hauteur-largeur:

4:3, 13:9, 14:9, CNSCO, VISTA



Indicateur 4:3



Indicateur CNSCO (2.39:1)



Indicateur VISTA (1.85:1)

Indicateur de zone sure:

95%, 93%, 90%, 88%, 80%, Utilisateur




Sélectionnez Utilisateur pour utiliser la zone réglée par incréments de 1 % dans "Taille de l'indicateur (%)" comme configuration du marqueur de zone sure.

Indicateur de zone à 90 %

• 4:3

Sélectionnez l'affichage de l'indicateur 4:3 et le type d'indicateur de zone sure.

Non \longleftrightarrow 95% \longleftrightarrow 93% \longleftrightarrow 90% \longleftrightarrow 88% \longleftrightarrow 80% \longleftrightarrow Utilisateur

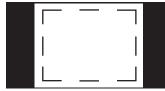


Indicateur de zone à 90 %

 Sélectionner Utilisateur permet la reprise du réglage par incréments de 1% de la zone de l'indicateur dans "Taille de l'indicateur (%)" dans la configuration du marqueur de zone sure

Central

L'indicateur central est affiché.


 $\mathsf{Non} \longleftrightarrow \mathsf{Oui}$

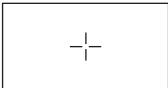

Quadrillé

Les indicateurs à des intervalles verticaux et horizontaux réguliers sont affichés.

 $Non \longleftrightarrow Oui$

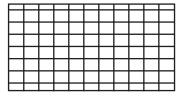

• Taille de l'indicateur (%)

Le réglage Utilisateur pour la zone de l'indicateur peut être configuré. 80% - 100%

Ce réglage est valide pour la sélection de "Utilisateur" en "16:9" ou "4:3."

• Luminosité

La luminosité est réglée pour chaque indicateur.

1 - 5

Couleur


La couleur est réglée pour chaque indicateur.

Rouge \longleftrightarrow Vert \longleftrightarrow Bleu \longleftrightarrow Jaune \longleftrightarrow Cyan \longleftrightarrow Magenta \longleftrightarrow Gris

Remarque:

Plusieurs indicateurs peuvent être affichés ensemble.


(Exemple)

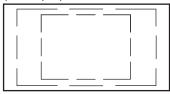


Indicateur 16:9: Indicateur de zone sure à 95% Indicateur 4:3: Indicateur de zone sure à 80%


Réglages RVB/MONO

Coupez les signaux R, V, B pour ajuster l'image.

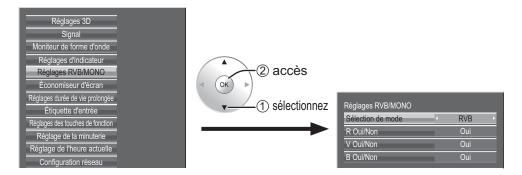

Sélectionnez le mode à l'aide de "Sélection de mode".

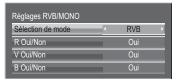

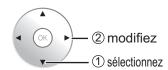


RVB: S'affiche avec l'un des signaux rouge, vert ou bleu coupé.


Bleu uniquement: S'affiche en bleu uni.

MONO: Seul le signal en Y est utilisé pour les affichages en noir et blanc.

2 Configurez chaque paramètre de mode.

Pour mode RGB

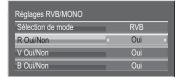

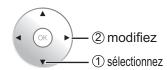

• R Oui/Non, V Oui/Non, B Oui/Non

Oui: Le signal rouge (pour "R Oui/Non"), vert (pour "V Oui/Non") ou bleu (pour "B Oui/Non") est activé. Non: Le signal rouge (pour "R Oui/Non"), vert (pour "V Oui/Non") ou bleu (pour "B Oui/Non") est désactivé.

Pour mode Bleu uniquement



Bleu uniquement

 $Non \longleftrightarrow Oui$

Oui: Le mode Bleu uniquement est activé. Non: Le mode Bleu uniquement est désactivé. Non: Le mode MONO est désactivé.

Pour mode MONO




MONO

 $Non \longleftrightarrow Oui$

Oui: Le mode MONO est activé.

La fonction Réglages RVB/MONO est également activée/désactivée avec la touche FUNCTION de la télécommande (reportez-vous à la page 63).

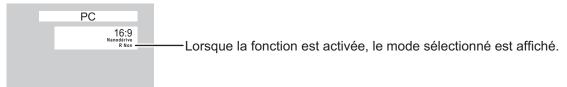



Remarque:

Avec MONO défini, le réglage de la couleur n'est pas disponible dans le menu Contraste. Lorsque le paramètre de chaque élément est activé, l'élément actuellement réglé sur 'Activer' est désactivé.

Économiseur d'écran

Évitez l'affichage, pendant une longue période, d'une seule et même image, en particulier en mode 4:3. Si l'écran doit demeurer en service, vous devez alors faire usage de l'économiseur d'écran.

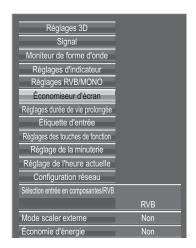

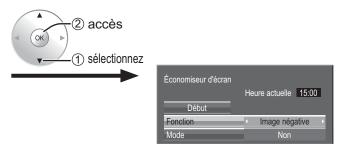

1 Function sélection



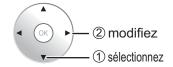


Image négative: Une image négative est affichée sur l'écran.

Barre déf. seulement: La barre blanche défile de la gauche vers la droite.

L'image ne s'affichera pas.


Barre déf. superposée: La luminosité de l'image diminue et une barre blanche

défile sur l'image.

Écran blanc: L'écran tout entier est blanc.

9 Sélection d'une Fonction



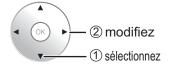

Non

Intervalle: L'écran fonctionne un Temps périodique ou Temps de fonctionnement, selon ce qui a été préalablement choisi et quand arrive l'heure.

Désignation de l'heure: L'écran fonctionne à Heure de déclenchement et Heure d'arrêt, selon ce qui a été a réglé préalablement choisi

et quand arrive l'heure.

Veille après éco. écran: Fonctionne pendant Durée économiseur d'écran et


affiche l'entrée en mode veille.

Oui: Le fonctionnement commence lors de la sélection de l'heure de déclenchement et de la pression sur la touche.


3 Heure de mise en service de l'économiseur d'écran

Après avoir choisi Désignation de l'heure, Intervalle ou Veille après éco. écran, le réglage de l'heure (Réglade de la minuterie) devient possible et la durée peut être précisée. (L'heure ne peut pas être réglée quand "Mode" est réglé sur "Oui" ou sur "Non".)



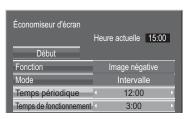



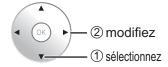

Remarques:

 Une pression brève sur la touche "◄" ou sur la touche "▶" change l'heure d'une minute.

[Toutefois, la sélection intervient toutes les 15 minutes si Temps périodique est choisi.]


- Une pression plus longue sur la touche "◆" ou sur la touche "▶" change l'heure de 15 minutes.
- "Durée économiseur d'écran" de "Veille après éco. écran" peut être réglé de 0:00 à 23:59. Sur "0:00", "Veille après éco. écran" ne s'active pas.

Remarque: La minuterie ne fonctionne pas si l'heure actuelle n'a pas été réglée (Ajustement de l'heure actuelle).

4 Réglage de la mise en service

Sélectionnez "Début".



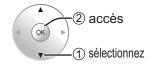


La page de menu s'efface et l'économiseur d'écran entre en service. Pour arrêter l'économiseur d'écran sous Oui, appuyez sur la touche R ou toute autre touche de l'appareil principal.

Remarque: Lorsque l'affichage est éteint, l'économiseur d'écran est désactivé.

Réglages durée de vie prolongée

Les réglages suivants sont réglés pour diminuer la rémanence d'image:

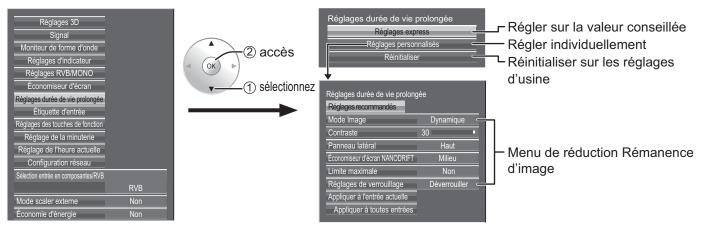

Menu de réduction Rémanence d'image

"Réglages durée de vie prolongée" vous permet de régler les 5 menus suivants (Menu de réduction Rémanence d'image) sur les valeurs conseillées ou de les régler individuellement.

Mode Image

Contraste

"Mode Image" et "Contraste" sont identiques aux options du menu "Image" (reportez-vous à la page 30). Les réglages de ce menu se reflèteront dans le menu "Image".

Panneau latéral

N'affichez pas l'image en mode 4:3 pour une période prolongée, car il peut en résulter une rémanente permanente sur les panneaux latéraux de chaque côté du champ d'affichage.

Pour réduire le risque de rémanence, changez la luminosité des panneaux latéraux.

Panneaux latéraux

Zone d'affichage 4:3

Cette fonction peut s'appliquer aux zones hors image.

Non: Assombrir les deux extrémités.

Bas: En gris foncé.
Milieu: En gris.
Haut: En gris clair.

Remarques:

- Pour réduire l'apparition de rémanences, réglez Panneau latéral sur Haut.
- Les panneaux latéraux peuvent clignoter (alternativement blanc et noir) selon l'image affichée sur l'écran. L'utilisation du mode Cinéma permet de réduire ce clignotement.

Économiseur d'écran NANODRIFT

Déplace légèrement l'affichage de l'image sur l'écran pour réduire la rémanence sur le panneau.

Bas – Haut: L'Économiseur d'écran nanodérive fonctionne. La position d'affichage de l'écran change à intervalles de temps pré-établis. Vous pouvez régler la plage de mouvement de l'écran.


Une partie de l'écran peut sembler absente à la suite de cette opération.

Si vous changez la valeur, un masque s'affiche dans la plage où l'image est

absente à cause du mouvement de la position.



Lorsque la réduction de rémanence d'image "NANODRIFT" est activée, "NANODRIFT" s'affiche.

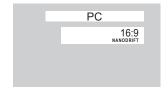

Limite maximale

Oui: Le contraste de l'image (luminosité crête) est réduit.

Remarque: L'écran peut s'assombrir légèrement lorsqu'une image fixe est affichée sur une période prolongée. (reportez-vous à la page 70)

Réglages express

Règle le "Menu de réduction Rémanence d'image" sur les valeurs conseillées.

Tous les menus seront verrouillés.

Mode Image: Cinéma

Contraste: Réglage conseillé pour chaque modèle.

Panneau latéral: Haut

Économiseur d'écran NANODRIFT: Milieu

Limite maximale: Oui

Sélectionnez "Réglages express".






9 Sélectionnez l'entrée pour appliquer les réglages.





3 Sélectionnez "Oui".



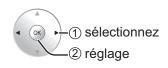

Lorsqu'un menu est verrouillé, il devient gris et ne

"Mode Image" et "Contraste" ne pourront plus être

réglés dans le menu "Image" et sont étiquetés avec une icône pour indiquer leur état verrouillé. De plus, "Normaliser", "Sauvegarde mémoire" et


"Chargement mémoire" ne sont pas disponibles.

Réglages personnalisés


Réglez le menu individuel de "Réduction Rémanence d'image".


Sélectionnez les "Réglages personnalisés".



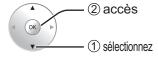

2 Pour régler chaque menu sur les réglages recommandés: Sélectionnez "Réglages recommandés".

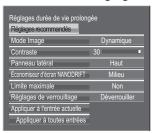

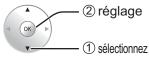

Chaque menu sera réglé sur les "Réglages express".


3 Réglez chaque menu.





Sélectionnez l'entrée pour appliquer les réglages.




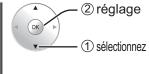

4 Pour verrouiller chaque réglage de menu: Réglez "Réglages de verrouillage" sur "Verrouiller".





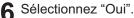

peut être réglé.

Luminosité Couleur


Teinte

Netteté

Balance blancs

Réglages avancés



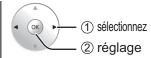


Réinitialiser

Réinitialisez le "Menu de réduction Rémanence d'image" sur les valeurs d'usine. Chaque menu sera déverrouillé.


Sélectionnez "Réinitialiser".



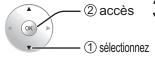


Sélectionnez "Oui".



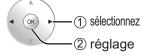

Sélectionnez l'entrée pour réinitialiser les réglages.




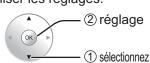


Personnalisation du nom des entrées

Cette fonction permet de modifier le nom affiché pour le signal d'entrée. (reportez-vous à la page 18)



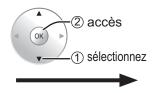


Sélectionnez une bornes et configurez-la.

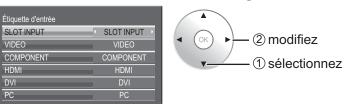

Remarque:

Les éléments de réglage sont identiques à la liste des bornes d'entrée de "Sélection du signal d'entrée" (page 18).

L'étiquette d'entrée change de la manière suivante à chaque fois que vous appuyez sur la touche

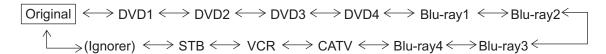


(Ignorer): Une pression sur la touche INPUT passe son entrée.

Réglages des touches de fonction

Configurez la fonction pour qu'elle soit opérationnelle lorsque vous appuyez sur le bouton FUNCTION 1 à 8 de la télécommande. **Utilisation de la touche FUNCTION** → page 63



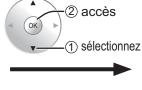

• Touche de fonction 1 - Touche de fonction 8

Les fonctions suivantes sont réglées sur le bouton FUNCTION.


Moniteur de forme d'onde* B Oui/Non MONO Réglages d'indicateur* Décalage HV* Mires de test Bleu uniquement Zoom numérique Réglages 3D Minuterie veille Signal Mode scaler externe Gamme de couleurs Volume + Barre de défilement Volume -

* "Moniteur de forme d'onde", "Réglage de l'indicateur" et "Décalage HV" peuvent être réglés lorsque "Studio mode" du menu Options est sur "On".

Coupure du son

Sélectionnez l'élément et réglez-le.



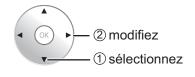

Remarque:

Les fonctions des boutons sont configurées de deux manières, selon le paramétrage (On/Off) du "Studio mode" dans le menu Options.

· Guide des touches de fonction

Le paramètre d'affichage de la fonction pour le bouton FUNCTION est configuré.

Oui: Appuyez sur le bouton FUNCTION pour afficher la liste des fonctions du bouton.

Non: La liste des fonctions n'est pas affichée.

R Oui/Non

V Oui/Non


Réglage de l'heure actuelle

Jour de la semaine

Heure actuelle Lun 15:00

15:00

Réglage de l'heure actuelle / Réglage de la minuterie

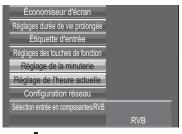






Réglage de l'heure actuelle

1

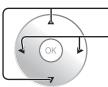

Appuyez sur ces commandes pour sélectionner Jour de la semaine ou Heure actuelle.

Appuyez pour régler Jour de la semaine ou Heure actuelle.

Touche ► : Augmentation Touche ◄ : Diminution

Remarques:

- Une pression brève sur la touche "◄" ou sur la touche "▶" change l'heure actuelle d'une minute.
- Une pression plus longue sur la touche "◄" ou sur la touche "▶" change l'heure actuelle de 15 minutes.

Appuyez sur cette touche pour sélectionner Régler.

2



Appuyez sur cette touche pour accéder à la page écran de Réglage de l'heure actuelle.

Remarques:

- La sélection de Régler n'est possible que si Heure actuelle est réglé.
- À moins de ne pas régler l'heure actuelle sur "99:99", "Jour de la semaine" et "Heure actuelle" ne peut pas être réglé.
- Les réglages de "Jour de la semaine" et "Heure actuelle" sont réinitialisés si vous laissez l'écran éteint pendant environ 7 jours pour les raisons suivantes:


Appuyez sur le bouton ⊕/| de l'appareil pour éteindre l'écran.

Débrancher le cordon d'alimentation.

Interruption de l'alimentation.

Réglage de la minuterie

1

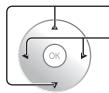

Appuyez sur ces commandes pour sélectionner Heure de mise sous tension / Heure de mise hors tension.


Appuyez sur ces touches pour régler Heure de mise sous tension / Heure de mise hors tension.

Touche ► : Augmentation Touche ◄ : Diminution

Remarques:

- Une pression brève sur la touche "◄" ou sur la touche
 "▶" change Heure de mise sous tension / Heure de mise hors tension d'une minute.
- Une pression plus longue sur la touche "◄" ou sur la touche "▶" change Heure de mise sous tension / Heure de mise hors tension de 15 minutes.

2

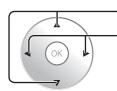


Appuyez sur ces commandes pour sélectionner Mise sous tension / Mise hors tension.

Appuyez sur ces commandes pour sélectionner Oui.

Remarque: La minuterie ne fonctionne pas si l'heure actuelle n'a pas été réglée.

Configuration réseau

Effectuer les différents réglages pour utiliser la fonction de réseau.

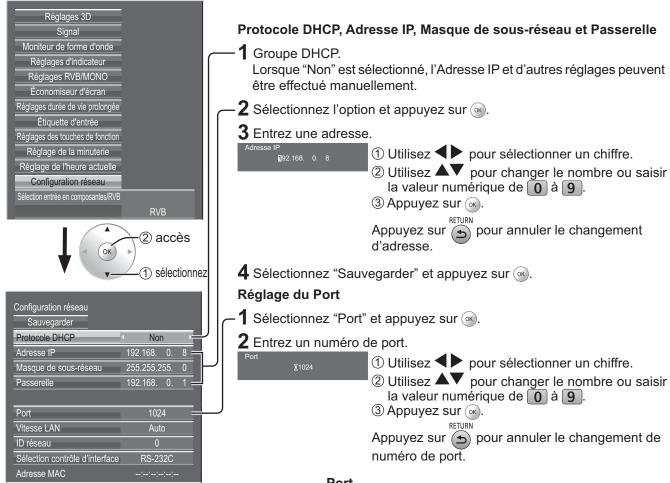

Sauvegarder

Enregistrez la configuration de réseau actuelle. Les valeurs de DHCP, Adresse IP, Masque de sousréseau et Passerelle seront enregistrées. Si "NG" est affiché, vérifiez si la même Adresse IP n'est pas déjà utilisée dans le même réseau.

DHCP (Fonction client DHCP)

Pour obtenir une adresse IP automatiquement au moyen du serveur DHCP, réglez sur "Oui". Si le serveur DHCP n'est pas utilisé, réglez sur "Non".

Adresse IP (Affichage de l'adresse IP et réglage) Entrez une adresse IP si le serveur DHCP n'est pas utilisé.

Masque de sous-réseau

(Affichage du masque de sous-réseau et réglage) Entrez un masque de sous-réseau si le serveur DHCP n'est pas utilisé.

(Affichage de l'adresse Passerelle et réglage) Entrez une adresse de Passerelle si le serveur DHCP n'est pas utilisé.

Port

Réglez le numéro de port utilisé pour le contrôle du canal. La plage de réglage disponible est 1024-65535. Lorsque le protocole PJLink™ est utilisé, le réglage du port n'est pas nécessaire.

Vitesse LAN

Réglez la vitesse de connexion de l'environnement LAN. Sélectionnez une valeur à partir de Auto, 10 semi, 10 intégral, 100 semi ou 100 intégral.

ID réseau

Réglez l'ID pour identifier cette unité. La plage de réglage disponible est 0-99.

Sélection contrôle d'interface

Réglez l'option de contrôle sur RS-232C (série) ou LAN. Lorsque "LAN" est défini, l'alimentation de la fente est activée, et l'indicateur d'alimentation est allumé (orange) sous la condition d'alimentation "Désactivé" avec la télécommande (mode veille), quel que soit le paramètre "Slot power". (voir page 60)

Adresse MAC


Affichez l'Adresse MAC de cet appareil. L'Adresse MAC, cependant, ne s'affiche pas si "Sélection contrôle d'interface" est réglé sur "RS-232C".


Remarques:

- Pour utiliser un serveur DHCP, veillez à ce que le serveur DHCP soit activé.
- Contactez votre administrateur de réseau pour plus d'informations sur les réglages.


Réglages des Options


- 1 Affichez l'écran du menu.
- MENU
- 9 Sélectionnez "Options".
- Appuyez sur 🐼 pendant plus de 3 secondes.

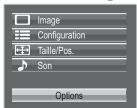

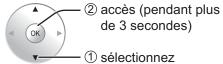

4 Sélectionnez l'élément et réglez-le.

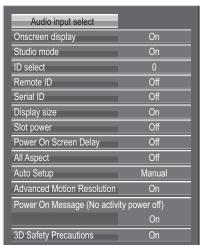

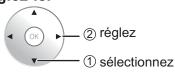

5 Quittez le menu.



Rubrique	Réglages			
Audio input select	Configurez le son lorsqu'une entrée d'image est sélectionnée. (voir page 62)			
Onscreen display	On: L'écran affiche tous les éléments suivants. • Affichage de la mise sous tension • Affichage du changement du signal d'entrée • Affichage d'absence de signal • Le temps restant de la Minuterie veille après avoir appuyé sur Off: Efface tous les éléments ci-dessus de l'affichage.			
		fonctions dans les menus de régla	T i	
	ľ	Menu Réglage	Studio mode: On	Studio mode: Off
	Image	Balance blancs	"Studio" peut être sélectionné.	"Studio" non disponible.
	Évolué	Réglage du gain	Disponible	Indisponible (réglé sur "Non" et impossible à changer).
Studio mode	Configuration	Moniteur de forme d'onde	Disponible	Indisponible
Otadio mode		Réglages d'indicateur	Disponible	Indisponible
		Compensation de couleur 3D	Disponible	Indisponible
		Réglages des touches de fonction	Les fonctions des bou configurées séparém	_
		Moniteur de forme d'onde Réglages d'indicateur Décalage HV	Configurable	Not configurable
	Taille/Pos.	Décalage HV	Disponible	Indisponible


Rubrique	Réglages	
	Établit le numéro d'identification du panneau lorsque le panneau est utilisé en mode "Remote ID (ID externe)" ou en "Serial ID (ID sérielle)".	
ID select	Établit l'ampleur des valeurs : 0 - 100 (Norme: 0)	
Remote ID	Le paramètre de ce menu est disponible uniquement lors de l'utilisation de la télécommande ID. Off: Arrête les fonctions de la télécommande ID. Il vous est possible d'effectuer des opérations normales de télécommande. On: Met en marche les fonctions de la télécommande ID. Remarque: Pour utiliser la fonction ID de la télécommande, il est nécessaire de régler le numéro d'ID de la télécommande et de l'unité d'affichage. Concernant la méthode de réglage, reportez-vous à "Fonction ID de la télécommande" (page 73) et à "ID select" (susmentionné).	
Serial ID	Règle le contrôle du panneau ID. Off: Interrompt le contrôle externe effectué par le ID. On: Met en marche le contrôle externe effectué par le ID.	
	Modifie la dimension de l'image visionnée sur l'écran. Off: Établit la dimension normale de l'image visionnée sur l'écran. On: Règle la dimension de l'image visionnée à approximativement 95 % de l'image visionnée normale.	
	Off On	
Display size	 Remarques: Ce réglage n'est valide que lorsque les signaux d'entrée sont les suivants; NTSC, PAL, SECAM, M.NTSC, PAL60, PAL-M, PAL-N (VIDEO) 525i, 525p, 625i, 625p, 750/60p, 750/50p, 1125/60i, 1125/50i, 1125/24sF, 1125/25p, 1125/24p, 1125/30p, 1125/60p, 1125/50p, 1250/50i (Composante Vidéo, RVB, DVI, SDI, HDMI) Ce réglage est invalide lorsque le zoom numérique est sélectionné. Lorsque "Display size" est placé sur "On", "Position H" et "Position V" dans "Taille/Pos." peuvent être ajustés. Consultez le manuel d'emploi des divers modules pour ce qui concerne les signaux correspondants de DVI, SDI, HDMI. 	
Slot power	Off ← → Auto ← → On Off: Le courant n'alimente pas la fente. Auto: Le courant n'alimente la fente que lorsque l'appareil principal est allumé. On: Le courant n'alimente la fente d'encastrement que lorsque l'appareil principal est allumé ou en veilleuse. Remarque: Dans certains cas, le courant alimente la fente lorsque l'appareil principal est allumé ou en veilleuse quel que soit le réglage d'alimentation de la fente.	
Power On Screen Delay	Off ←> 1 ←> 2 ←> 3 ←> 30 Vous pouvez activer le délai de mise sous tension des écrans pour réduire la charge de courant lorsque vous appuyez sur la touche ᠿ/ pour activer les multiples écrans réglés ensemble. Procédez au réglage pour chaque écran individuellement. Off: L'écran s'allumera au moment où vous appuyez sur la touche ᠿ/ . 1 à 30 (sec.): Réglez le délai de la mise sous tension (en secondes). Après avoir appuyé sur la touche ᠿ/ , l'écran sera mis sous tension avec le délai réglé. Remarques: • Pendant l'utilisation de cette fonction, le témoin d'alimentation clignote en vert. • Cette fonction est aussi opérante lors de la remise sous tension après une panne de courant, ou après avoi débranché et rebranché le cordon d'alimentation. Si vous débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation alors que l'appareil est en mode de veille et que la carte de connexion est alimentée, l'appareil commencera à alimenter la carte avec le délai réglé. Le témoin de mise sous tension s'allumera d'abord en rouge, puis en orange lorsque la carte sera alimentée.	
All Aspect	Règle le mode All Aspect (réglage avancé de l'aspect) ou le mode aspect par défaut. À chaque pression sur le bouton → l'aspect change dans le mode sélectionné. Off: Mode aspect par défaut On: Mode All Aspect Le mode aspect de chaque réglage est comme suit : (Exemple : Signal HD) Off 4:3→Plein 4:3→Zoom1→Zoom2→Zoom3→16:9→14:9→Cadrage On 4:3 (1)→4:3 (2)→4:3 Full→Zoom1→Zoom2→Zoom3→16:9→14:9→Just1→Just2	

Réglages des Options


Rubrique	Réglages	
Auto Setup	Règle le mode d'exploitation du réglage de position automatique dans le menu Taille/Pos. Manual: Le réglage de position automatique démarre lorsque strup est enfoncé sur la télécommande ou que le réglage de position automatique est exécuté depuis le menu Taille/Pos. Auto: En dehors de l'utilisation de la télécommande ou des opérations de menu, la position automatique démarre: Lorsque l'alimentation de l'écran est activée. Lorsque le signal d'entrée est commuté.	
Advanced Motion Resolution	Affiche des images animées à une résolution plus élevée. On ←→ Off Remarques: • Veuillez régler sur "Off" si les images ne sont pas naturelles. • Cette fonction est désactivée pour les images 3D.	
Power On Message (No activity power off)	Afficher/masquer l'avertissement Arrêt sur absence d'activité à la mise en marche. On: Les précautions d'avertissement sont affichées au moment de la mise sous tension. Off: Les précautions d'avertissement ne sont pas affichées au moment de la mise sous tension. Remarque: Ce réglage est uniquement active si "Arrêt sur absence d'activité" est "Activer" (reportez-vous à la page 42).	
3D Safety Precautions	L'affichage/masquage des mesures de sécurité 3D est réglé pendant la mise sous tension. On: Les mesures de sécurité 3D s'affichent à chaque fois que l'appareil est mis sous tension. Off: Les consignes de sécurité 3D ne sont pas affichées lorsque l'appareil est allumé. Si le réglage change de "On" à "Off", l'écran de confirmation s'affiche comme indiqué ci-dessous. Appuyer sur "YES" permet de changer le réglage. 30 Safety Precadions Will not be displayed when power is turned on. Change Setting? YES NO	


Audio input select (Sélection d'entrée audio)

Configurez le son lorsqu'une entrée d'image est sélectionnée.

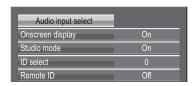



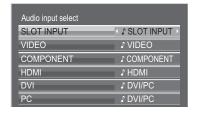

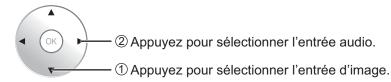

Entrée d'image Entrée audio

[SLOT INPUT]*1 SLOT INPUT / VIDEO / COMPONENT / DVI/PC / NO AUDIO [VIDEO] SLOT INPUT / VIDEO / COMPONENT / DVI/PC / NO AUDIO [COMPONENT]*2 SLOT INPUT / VIDEO / COMPONENT / DVI/PC / NO AUDIO

[HDMI] SLOT INPUT / VIDEO / COMPONENT / HDMI / DVI/PC / NO AUDIO [DVI] SLOT INPUT / VIDEO / COMPONENT / DVI/PC / NO AUDIO

[PC] SLOT INPUT / VIDEO / COMPONENT / DVI/PC / NO AUDIO

DVI/PC: Entrée son pour DVI et PC. NO AUDIO: Pas d'entrée audio (sourdine)


Lorsqu'une carte de connexion avec des entrées doubles est installée

"SLOT INPUT" est affichée en tant que "SLOT INPUT A" et "SLOT INPUT B" et des réglages indépendants sont disponibles.

Pour régler les autres entrées d'image, vous ne pouvez pas sélectionner "SLOT INPUT A" et "SLOT INPUT B".

Entrée audio Entrée d'image SLOT INPUT A / VIDEO / COMPONENT / DVI/PC / NO AUDIO [SLOT INPUT A] SLOT INPUT B / VIDEO / COMPONENT / DVI/PC / NO AUDIO [SLOT INPUT B] SLOT INPUT A / SLOT INPUT B / VIDEO / COMPONENT / DVI/PC / NO AUDIO [VIDEO] [COMPONENT] SLOT INPUT A / SLOT INPUT B / VIDEO / COMPONENT / DVI/PC / NO AUDIO SLOT INPUT A / SLOT INPUT B / VIDEO / COMPONENT / HDMI / DVI/PC / NO AUDIO [HDMI] [DVI] SLOT INPUT A / SLOT INPUT B / VIDEO / COMPONENT / DVI/PC / NO AUDIO [PC] SLOT INPUT A / SLOT INPUT B / VIDEO / COMPONENT / DVI/PC / NO AUDIO

Lorsqu'une entrée d'image et une entrée audio sont différentes l'une de l'autre, l'entrée audio est affichée comme ci-dessous.

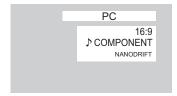

Remarques:

- L'audio HDMI ne peut être sélectionné que pour une entrée HDMI.
- Vous ne pouvez pas régler l'audio de B pour SLOT INPUT A ou l'audio de A pour SLOT INPUT B.

^{*1 &}quot;SLOT INPUT" s'affiche lorsqu'une carte de connexion est installée.

^{*2 &}quot;COMPONENT" peut aussi s'afficher en tant que "RVB" en fonction du réglage de "Sélection entrée en composantes/RVB". (reportez-vous à la page 40)

Utilisation de la touche FUNCTION

Affecter des fonctions à la touche FUNCTION de la télécommande permet à un utilisateur de passer entre les modes Afficher et Masquer en appuyant simplement sur une touche. Les paramètres de fonction sont configurés en utilisant "Réglages des boutons de fonction" dans le menu Configuration (reportez-vous à la page 56). Les fonctions de la touche sont configurées de deux manières selon le réglage (On/Off) de "Studio mode" dans le menu Options. De même, les réglages d'usine par défaut varient de la manière suivante.

Réglages d'usine par défaut

Studio mode: On	Studio mode: Off
Moniteur de forme d'onde	Minuterie veille
Réglages d'indicateur	Mode scaler externe
Décalage HV	Mires de test
Bleu uniquement	Bleu uniquement
Réglages 3D	Réglages 3D
Signal	Signal
Gamme de couleurs	Gamme de couleurs
Barre de défilement	Barre de défilement
	Moniteur de forme d'onde Réglages d'indicateur Décalage HV Bleu uniquement Réglages 3D Signal Gamme de couleurs



Affichage du guide de la touche FUNCTION

Appuyez sur la touche FUNCTION pour afficher le guide de la touche FUNCTION pour les fonctions de chaque touche.



Si l'affichage du guide n'est pas nécessaire, réglez "Guide des boutons de fonction" dans "Réglages des boutons de fonction" sur "Non" (reportez-vous à la page 56).

Réglages 3D / Signal / Gamme de couleurs

Le menu est affiché.


(Exemple: Réglages 3D)



Appuyer sur la touche FUNCTION efface le menu.

Barre de défilement / Mires de test

Écran de confirmation (Example : Barre déf.)

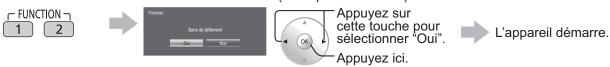

· Barre de défilement


Active l'économiseur d'écran Barre déf. seulement. Au bout de 15 minutes, l'affichage passe en mode de veille.



Pour quitter ce mode, appuyez sur n'importe quelle touche.

· Mires de test

Chaque fois que vous appuyez sur , une mire de réglage différente s'affiche (sept en tout).

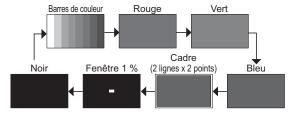

Pour quitter ce mode, appuyez sur n'importe quelle touche autre que os).

Remarque:

"PC Gestion alimentation", "DVI-D Gestion alimentation" et "Arrét sur absence de signal" sont désactivés pendant l'utilisation de "Barre de défilement" ou "Mires de test". (reportez-vous à la page 42)

Utilisation de la touche FUNCTION

Moniteur de forme d'onde

Le moniteur de forme d'onde s'affiche (reportez-vous à la page 47).

Pour quitter ce mode, appuyez sur la touche FUNCTION.

Réglages d'indicateur

L'indicateur s'affiche (reportez-vous à la page 48).

À chaque pression du bouton FUNCTION, l'écran change selon la séquence suivante;

Prédéfini $1 \rightarrow \text{Prédéfini } 2 \rightarrow \text{Non.}$

Décalage HV

La période de suppression du faisceau vidéo est affichée (reportez-vous à la page 28).

À chaque pression du bouton FUNCTION, l'écran change selon la séquence suivante ;

Décalage $H \to D$ écalage $V \to D$ écalage $H/V \to Non$.

Bleu uniquement

L'écran affiche seulement la couleur bleue pour le réglage de l'image.

Pour quitter ce mode, appuyez sur la touche FUNCTION.

MONO

L'écran est affiché en noir et blanc par le signal Y uniquement (reportez-vous à la page 50).

Pour annuler, appuyez sur la touche FUNCTION.

R Oui/Non / G Oui/Non / B Oui/Non

Les signaux R/V/B sont coupés (reportez-vous à la page 50).

Chaque fois que vous appuyez sur la touche FUNCTION, chaque signal passe entre Oui et Non.

Zoom numérique

La fonction de zoom numérique démarre (reportez-vous à la page 22).

Pour quitter ce mode, appuyez sur le bouton FUNCTION.

Minuterie veille

Il est possible de prérégler l'écran à plasma à haute définition de manière qu'il passe en mode veille après un délai spécifié. A chaque pression sur la touche, le réglage passe à 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes et 0 minute (minuterie veille annulée).

Lorsqu'il reste trois minutes, l'indication "Minuterie veille 3 min" clignote.

La minuterie-sommeil est annulée en cas de panne de courant.

Mode scaler externe

La fonction scaler est définie (reportez-vous à la page 41).

Chaque fois que vous appuyez sur la touche FUNCTION, elle passe entre Oui et Non.

Volume + / Volume -

Le volume est réglé.

Appuyez sur la touche FUNCTION pour AUGMENTER/BAISSER le volume.

Coupure du son

Le son est temporairement coupé.

Appuyez à nouveau sur la touche FUNCTION pour annuler.


Utilisation de la fonction de réseau

Cet appareil dispose d'une fonction de réseau pour contrôler l'écran de réseau connecté à votre ordinateur. **Remarque:**

Pour utiliser la fonction de réseau, effectuez tous les réglages de "Configuration réseau" et veillez à ce que "Sélection contrôle d'interface" soit réglé sur "LAN". (reportez-vous à la page 58)

Lorsque "LAN" est défini, l'alimentation de la fente est activée, et l'indicateur d'alimentation est allumé (orange) sous la condition d'alimentation "Désactivé" avec la télécommande (mode veille), quel que soit le paramètre "alimentation de la fente". (reportez-vous à la page 60)

Exemple de connexion de réseau

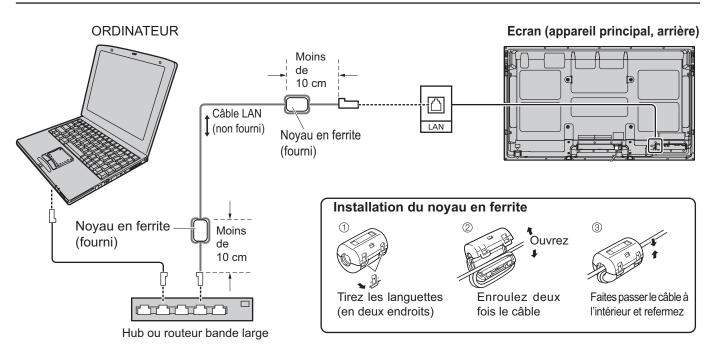

Remarques:

- Veillez à ce que le routeur bande large ou le hub prenne en charge le protocole 10BASE-T/100BASE-TX.
- Pour connecter un dispositif avec le protocole 100BASE-TX, utilisez le câble LAN "catégorie 5".
- Le contact avec le port LAN d'une main chargée d'électricité statique (corps) peut endommager l'appareil. Ne touchez pas le port LAN ou une partie métallique du câble LAN.
- · Pour savoir comment connecter l'appareil, consultez votre administrateur de réseau.

Contrôle du canal

La fonction de réseau de l'appareil peut contrôler l'appareil de la même façon que la commande série d'un réseau.

Commandes prises en charge

Les commandes utilisées dans la commande série sont prises en charge. (reportez-vous à la page 14)

Remarque:

Consultez votre revendeur Panasonic pour avoir des instructions détaillées sur l'utilisation des commandes.

Protocole PJLink™

La fonction de réseau de l'appareil est compatible avec PJLink™ classe 1 et vous pouvez utiliser les fonctions suivantes depuis votre ordinateur au moyen du protocole PJLink™.

- Configuration d'écran
- Interrogation état de l'écran

Commandes prises en charge

Les commandes contrôlant l'appareil avec le protocole PJLink™ sont illustrées dans le tableau ci-dessous.

Commande	Contrôle	Rema	rque
POWR	Commande d'alimentation	Paramètre 0 = Veille 1 = Alimentation "Oui"	
POWR?	Interrogation état d'alimentation	Paramètre 0 = Veille 1 = Alimentation "Oui"	
INPT	Commande d'entrée	Paramètre	
INPT?	Interrogation changement d'entrée	Voir le paramètre de la commande INS	ST?
AVMT	Commande d'obturateur	Paramètre 10 = Image Oui (coupure du son Image désactivée), 11 = Image Non (coupure du son image activée) 20 = Audio Oui (coupure du son audio désactivée), 21 = Son Non (coupure du son audio activée) 30 = Mode obturateur Non (coupure du son image et audio désactivée) 31 = Mode obturateur Oui (coupure du son image et audio activée)	
AVMT?	Interrogation commande d'obturateur	Paramètre 11 = Image Non (coupure du son imag 21 = Audio Non (coupure du son audio 30 = Mode obturateur Non (coupure du 31 = Mode obturateur Oui (coupure du	activée) activée) activée)
ERST?	Erreur interrogation état	Paramètre Premier octet: signifie erreur ventilateur. 0 ou 2. Deuxième octet: 0 Troisième octet: 0 Quatrième octet: 0 Cinquième octet: 0 Sixième octet: signifie autre erreur. 0 ou 2. Description des réglages 0 - 2: 0 = Erreur non détecté, 2 = Erreur	
LAMP?	Interrogation état lampe	Non pris en charge	
INST?	Interrogation liste de changement d'entrée	Paramètre Les numéros 11 à 13 dépendent de la condition d'installation de la fente 11: Entrée PC IN (PC)	
		Lorsqu'une seule carte de bornes d'entrée est fixée 11: Entrée SLOT (SLOT INPUT) 12: Entrée PC IN (PC) 21: Entrée Vidéo (VIDEO)	Lorsqu'une double carte de bornes d'entrée est fixée 11: Entrée Slot (SLOT INPUT A) 12: Entrée Slot (SLOT INPUT B) 13: Entrée PC IN (PC) 22: Entrée Entrée en composantes/
		31: Entrée HDMI (HDMI)	RVB 32: Entrée DVI-D IN (DVI)
NAME?	Interrogation nom du projecteur	Sans caractère (pas d'information sur le nom)	
INF1?	Interrogation nom du fabricant	,	
INF2?	Interrogation nom de modèle	•	
INFO?	Autre interrogation	Indique le numéro de version	
CLSS?	Interrogation sur la classe		
· · · · · · · · · · · · · · · ·			

Authentification de sécurité PJLink™

Entrez "Panasonic" comme mot de passe de PJLink $^{\text{TM}}$.

• PJLink™ est une marque de fabrique en attente au Japon, aux Etats-Unis et dans d'autres pays ou régions.

Utilisation du contrôle par navigateur Internet

Vous pouvez utiliser un navigateur Internet pour contrôler l'appareil et configurer un réseau et un mot de passe.

Avant d'utiliser le contrôle par navigateur Internet

Pour utiliser le contrôle par navigateur Internet, le réglage de l'appareil de l'ordinateur est nécessaire.

Configuration de l'appareil

Configurez chaque réglage "Configuration réseau" et assurez-vous de régler "Sélection contrôle d'interface" sur "LAN". (reportez-vous à la page 58)

Configuration de l'ordinateur

Désactivez les paramètres de serveur proxy et activez JavaScript.

(Windows)

Désactivez les paramètres de serveur proxy

- 1 Ouvrez la fenêtre [Propriétés Internet].
 Cliquez sur [Démarrer] [Panneau de configuration] [Connexions réseau et Internet] [Options Internet].
- 2 Cliquez sur l'onglet [Connexions] puis sur [Paramètres réseau].
- 3 Décochez les cases [Utiliser un script de configuration automatique] et [Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local].
- 4 Cliquez sur [OK].

Activez JavaScript

- 1 Ouvrez la fenêtre [Propriétés de Internet]. Cliquez sur [Démarrer] – [Panneau de configuration] – [Connexions réseau et Internet] – [Options Internet].
- 2 Configurez le niveau de sécurité dans l'onglet [Sécurité] sur [Niveau par défaut]. Vous pouvez également activer [Active scripting] à l'aide du bouton [Personnaliser le niveau].

(Macintosh)

Désactivez les paramètres de serveur proxy

- 1 À partir du menu [Safari], cliquez sur [Préférences]. L'écran principal s'affiche.
- 2 À partir de l'onglet [Avancées], cliquez sur le bouton [Modifier les réglages...] en regard de [Proxies]. Cliquez sur [Proxies] et configurez un serveur proxy.
- 3 Décochez les cases [Proxy Web] et [Configuration automatique de proxy].
- 4 Cliquez sur [Appliquer].

Activez JavaScript

- 1 Ouvrez la [Sécurité] de Safari.
- 2 Sélectionnez [Activer JavaScript] dans [Contenu Web].

Accès depuis un navigateur Web

Accédez à l'écran TOP du contrôle par navigateur Internet à l'aide d'un navigateur Internet.

- 1 Démarrez votre navigateur Internet.
- 2 Saisissez l'adresse IP configurée avec la "Configuration réseau" de l'appareil. (reportez-vous à la page 58)



3 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe lorsque l'écran d'authentification s'affiche.

Écran d'authentification



4 Cliquez sur [OK].

Une fois la connexion établie, l'écran TOP de contrôle par navigateur Internet s'affiche. (reportez-vous à la page 68)

Remarques:

- Le mot de passe utilisée ici est le même que celui du contrôle de commande et de l'authentification de sécurité PJLink™.
- Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont:


Nom d'utilisateur: user1 Mot de passe: Panasonic

- Le mot de passe peut être modifié sur l'écran Configuration du mot de passe après la connexion (reportez-vous à la page 69). Le nom d'utilisateur ne peut pas être modifié.
- En aucun cas Panasonic Corporation ou ses sociétés associées ne demanderont directement leur mot de passe aux utilisateurs.
 Même si on vous le demande directement, veuillez ne pas révéler votre mot de passe.

Utilisation du contrôle par navigateur Internet

Structure de l'écran TOP de contrôle par navigateur Internet

Une fois la connexion établie, l'écran TOP de contrôle par navigateur Internet s'affiche.

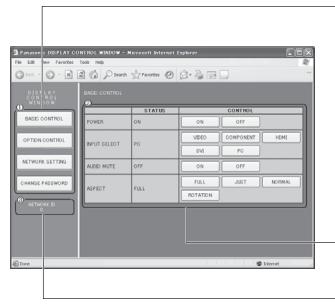

① Menu

Les options du menu s'affichent. Lorsque vous cliquez sur un bouton, l'écran de configuration de chaque option s'affiche.

Option	Détails
BASIC	L'écran BASIC CONTROL s'affiche.
CONTROL	(Voir ci-dessous)
OPTION	L'écran OPTION CONTROL s'affiche.
CONTROL	(Voir ci-dessous)
NETWORK	L'écran Configuration réseau s'affiche.
SETTING	(reportez-vous à la page 69)
CHANGE	L'écran Configuration du mot de passe
PASSWORD	s'affiche. (reportez-vous à la page 69)

② En fonction de l'option sélectionnée dans le menu principal, l'état de configuration ou les options configurées sont affichés.

③ Information d'ID réseau

Un ID permettant d'identifier l'appareil s'affiche.

Commande d'affichage (écran BASIC CONTROL/OPTION CONTROL)

Cliquez sur BASIC CONTROL ou OPTION CONTROL dans le menu. Vous pouvez régler plusieurs commandes de l'appareil.

Écran BASIC CONTROL

Cliquez sur BASIC CONTROL dans le menu. L'état de l'appareil et des boutons permettant de modifier les réglages sont affichés.

	STATUS		CONTROL	
POWER	ON	ON	OFF	
INPUT SELECT	PC	VIDEO	COMPONENT	HDMI
INFOT SELECT	ro	DVI	PC	
AUDIO MUTE	OFF	ON	OFF	
ASPECT	FULL	FULL ROTATION	JUST	NORMAL

Option	Détails
POWER	Allumer/éteindre l'alimentation de
POWER	l'appareil.
INPUT SELECT	Commuter les signaux d'entrée. Les boutons affichés varient en fonction de l'état de la connexion de l'appareil vidéo.
AUDIO MUTE	Activer/désactiver la sourdine.
ASPECT	Commuter les modes d'écran

Écran OPTION CONTROL

Cliquez sur OPTION CONTROL dans le menu. Le champ d'entrée de commande du contrôle de commande de l'appareil s'affiche.



Option	Détails
COMMAND	Saisissez une commande. Utilisez la même commande que celles utilisées pour le contrôle série. (reportez-vous à la page 14)
RESPONSE	La réponse de l'appareil s'affiche.
SEND	La commande est envoyée et exécutée.

Remarque:

Une fois les réglages modifiés, un certain temps peut être nécessaire à l'affichage de l'état.

NETWORK SETTING (Écran de configuration réseau)

Cliquez sur NETWORK SETTING dans le menu. Vous pouvez régler plusieurs paramètres du réseau. Pour les détails sur les options de réglage, veuillez consulter Configuration réseau dans la Configuration de l'appareil. (voir page 58)

DHCP	⊙off ○on	
IP ADDRESS	192.168.0.8	
SUBNET MASK	255.255.255.0	
GATEWAY	192.168.0.1	
PORT	1024	
LAN SPEED	⊙ AUTO ◯10 HALF ◯10 FULL ◯100 HALF ◯100 FULL	
NETWORK ID	0	
SAVE		

Remarques:

- Pour utiliser un serveur DHCP, vérifiez que celui-ci est démarré.
- Lorsqu'un serveur DHCP est utilisé, vous ne pouvez pas saisir de valeur pour l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle.
- Lorsque les valeurs configurées sont modifiées de manière appropriée, le message "NETWORK SETTING CHANGED" et les options de réglage modifiées sont affichés.

Option	Détails	
DHCP	Configuré sur Oui lorsqu'un serveur DHCP est utilisé, ou sur on lorsqu'il n'est pas utilisé.	
IP ADDRESS	Saisissez une adresse IP.	
SUBNET MASK	Saisissez un masque de sous-réseau.	
GATEWAY	Saisissez une adresse de passerelle.	
PORT	Saisissez le numéro de port utilisé pour le contrôle de commande. La plage de configuration disponible va de 1024 à 65535.	
LAN SPEED	Configurer la vitesse de connexion de l'environnement LAN.	
NETWORK ID	Configurez l'ID pour identifier cet appareil. La plage de configuration disponible va de 0 à 99.	
SAVE	Enregistrez chaque valeur configurée.	

Configuration du mot de passe (Écran de configuration du mot de passe)

Cliquez sur CHANGE PASSWORD dans le menu. Il est possible de configurer un mot de passe permettant d'accéder au contrôle par navigateur Internet. Lorsque le mot de passe est modifié sur cet écran, le mot de passe utilisé pour le contrôle de commande et de l'authentification de sécurité PJLink™ est aussi modifié.



Remarques:

- · Le mot de passe par défaut est "Panasonic".
- Vous pouvez utiliser jusqu'à 32 caractères alphanumériques pour un mot de passe.
- Lorsque le mot de passe est modifié de manière appropriée, le message "Password has changed." s'affiche.

Option	Détails
OLD	Caisings - l'angien met de nage
PASSWORD	Saisissez l'ancien mot de passe.
NEW	Caisings Is nauwagu mat da nagas
PASSWORD	Saisissez le nouveau mot de passe.
NEW	Saisingez le met de pages entré dans
PASSWORD	Saisissez le mot de passe entré dans
(RETYPE)	"NEW PASSWORD" confirmation.
	Enregistrez le nouveau mot de passe.
SAVE	L'écran de confirmation s'affiche.
JOAVL	Cliquez sur OK pour modifier le mot
	de passe.

Dépannage

Avant de faire appel à un dépanneur, identifiez les symptômes et effectuez les vérifications simples indiquées ci-dessous.

Symp	tômes	Vérifications
Image	Son	vernications
Interférences	Son bruyant	Appareils électriques Automobiles / motos Lampe fluorescente
Image normale	Pas de son	Volume (Vérifiez si la fonction de coupure du son a bien été activée sur la télécommande.) Vérifiez que les haut-parleurs sont bien branchés.
? Pas d'image	Pas de son	Non branché dans la prise secteur Interrupteur non mis sur marche Réglage du Contraste et de la Luminosité/Volume (Vérifiez en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation ou sur la touche de veille de la télécommande.)
? Pas d'image	Son normal	Si vous entrez un signal possédant un système de couleur, un format ou une fréquence non applicable, seule l'indication de la borne d'entrée sera affichée.
Pas de couleurs	Son normal	Commandes des couleurs réglées au niveau minimum (reportez-vous à la page 29-34) Système des couleurs (reportez-vous à la page 45)
La télécommande ne fond	otionne pas.	Vérifiez que les piles ne sont pas complètement épuisées et, dans le cas contraire, assurez-vous qu'elles sont correctement insérées. Assurez-vous que le capteur de signal de télécommande n'est pas exposé à la lumière extérieure ou à une source de lumière fluorescente intense. Assurez-vous que vous utilisez la télécommande conçue spécialement pour cet appareil. (Cet appareil ne peut être commandé avec aucune autre télécommande.)
L'appareil émet parfois ur	ı craquement.	Si vous ne notez aucune anomalie pour l'image ou le son, cela signifie que ce craquement provient du cabinet, ce dernier subissant de très légères contractions en réponse aux variations de température dans la pièce. Cela n'affecte en rien la performance et le bon fonctionnement général de l'appareil.
Le haut ou le bas de l'im lorsque j'utilise la fonction	nage est coupé sur l'écran i de zoom.	Ajustez la position de l'image sur l'écran.
Des parties de l'image disp de l'écran lorsque j'utilise	paraissent au haut et au bas la fonction de zoom.	Lors de l'utilisation d'un programme logiciel vidéo (tel qu'un programme de format cinéma) enregistré dans un format plus large que celui du mode 16:9, des zones blanches et séparées de l'image sont formées au haut et au bas de l'écran.
J'entends des sons qui pi l'appareil.	roviennent de l'intérieur de	Lors de la mise sous tension, il se peut que le son émis par l'entraînement du panneau d'affichage soit audible: Cela est normal et n'indique aucun dysfonctionnement.
Des parties de l'appareil d	deviennent chaudes.	Même lorsque la température des parties des panneaux avant, supérieur et arrière augmente, ceci ne représente pas un problème en termes de performances ou de qualité.
inattendue.	automatiquement de façon	Vérifiez les paramètres de "PC Gestion alimentation", "DVI-D Gestion alimentation", "Arrêt sur absence de signal"et "Arrêt sur absence d'activité" dans le menu Configuration. Aucun d'entre eux ne peut défini sur "Oui (Activer)". (reportez-vous à la page 42)
Le témoin d'alimentation		Il est possible qu'il y ait un dysfonctionnement. Veuillez contacter un centre de service agréé.
		spécial. Il en résulte que selon le type du signal appliqué à l'entrée, il léger décalage peut as une anomalie de fonctionnement.

Panneau de l'écran plasma

Tainicau ac i ceran piasina	
Symptômes	Vérifications
L'écran s'assombrit légèrement lorsque des images lumineuses à mouvement minimal sont affichées.	L'écran s'assombrit légèrement lorsque les photos ou images fixes d'un ordinateur, ou autres images à mouvement minimal sont affichées sur une période prolongée. Cela sert à réduire la rémanence sur l'écran et à allonger la durée de service de l'écran: Cela est normal et n'indique aucun dysfonctionnement.
L'image met du temps à apparaître.	L'appareil effectue un traitement numérique des divers signaux pour reproduire les images en assurant leur qualité esthétique. Ainsi, il faut parfois attendre un moment pour que l'image apparaise lorsque l'alimentation est activée, une fois l'entrée commutée.
Les bords de l'image scintillent.	Il se peut que les bords de l'image semblent scintiller dans les parties à mouvement rapide de l'image, à cause des caractéristiques du système utilisé pour l'entraînement du panneau: Cela est normal et n'indique aucun dysfonctionnement.
La luminosité, des deux côtés de l'image, change en mode 4:3.	Lorsque vous regardez les panneaux latéraux avec le réglage "Haut" ou "Milieu", il se peut que la luminosité, des deux côtés de l'image, change suivant le type de programme affiché: Cela est normal et n'indique aucun dysfonctionnement.
Certaines parties de l'écran ne s'allument pas.	Le panneau de l'écran plasma est fabriqué en utilisant une technologie de très haute précision; toutefois, il est possible que parfois certaines parties de l'écran ne reproduisent pas certains éléments de l'image ou que des taches lumineuses y apparaissent. Ceci n'est pas une anomalie.
Example Des rémanences apparaissent	Ne conservez pas une image fixe affichée sur l'écran pendant une longue période car cela peut produire une image rémanente sur l'écran plasma. Parmi les images fixes possibles, citons, les logos, les images des jeux vidéo, les images informatiques, les télétextes et les images affichées dans le format 4:3. Remarque: De la rémanente permanente sur l'écran plasma étant causée par l'affichage continu d'une image fixe, il ne s'agit pas d'un vice de fonctionnement et par conséquent cela n'est pas couvert par la garantie. Ce produit n'est pas concu pour afficher des images fixes pendant une période prolongée.
Un bruit de ronflement peut être entendu de l'appareil d'affichage.	L'appareil d'affichage contient un ventilateur de refroidissement pour dissiper la chaleur générée pendant le fonctionnement. Le bruit de ronflement est causé par la rotation du ventilateur et n'est pas un mauvais fonctionnement.

Liste des modes aspect

Mo	de aspect		
All Aspect: On	Réglage d'usine All Aspect: Off	lmage ⇒ écran agrandi	Description
16:9	16:9		L'affichage des images remplit l'écran. Dans le cas de signaux SD, les images au format d'écran 4:3 sont agrandies horizontalement et affichées. Ce mode convient à l'affichage d'images anamorphosées au format d'écran 16:9.
14:9	14:9	→ O	Les images Letterbox au format d'écran 14:9 sont agrandies verticalement et horizontalement afin de remplir l'écran verticalement et que leur affichage soit légèrement plus petit que l'écran horizontalement. Les bords supérieur et inférieur des images sont coupés. Des panneaux latéraux s'affichent sur les bords gauche et droit de l'écran.
Just Just1	Cadrage	•	Les images au format d'écran 4:3 sont agrandies horizontalement afin de réduire la distorsion d'image. L'affichage des zones autour des bords gauche et droit de l'écran est légèrement allongé.
Just2	-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Les images au format d'écran 4:3 parmi les signaux de format 16:9 sont agrandies horizontalement afin de réduire la distorsion d'image. Les bords gauche et droit des images sont coupés. L'affichage des zones autour des bords gauche et droit de l'écran est légèrement allongé.
4:3 4:3 (1)	4:3	→ ○ ○	Les images au format d'écran 4:3 sont affichées sans modification de leur format d'écran original. Des panneaux latéraux s'affichent sur les bords gauche et droit de l'écran.
4:3 (2)	-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Les images au format d'écran 4:3 parmi les signaux de format 16:9 sont affichées sans modification de leur format d'écran original. Les bords gauche et droit des images sont masqués par des panneaux latéraux.
4:3 Full	Plein 4:3	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Les images au format d'écran 4:3 parmi les signaux de format 16:9 sont agrandies horizontalement afin de remplir l'écran. Les bords gauche et droit des images sont coupés.
Zoom Zoom1	Zoom1	→ O	Les images Letterbox au format d'écran 16:9 sont agrandies verticalement et horizontalement afin de remplir l'écran. Les bords supérieur et inférieur des images sont coupés.
Zoom2	Zoom2	→ U	Les images Letterbox au format d'écran 2,35:1 parmi les signaux de format 16:9 sont agrandies verticalement et horizontalement afin de remplir l'écran. Les bords supérieur et inférieur ainsi que gauche et droit des images sont coupés.
Zoom3	Zoom3	→ ()	Les images Letterbox au format d'écran 2,35:1 sont agrandies verticalement et horizontalement afin de remplir l'écran verticalement et que leur affichage soit légèrement plus grand que l'écran horizontalement. Les bords supérieur et inférieur ainsi que gauche et droit des images sont coupés.

Signaux d'entrée applicables

*Repère: Signal d'entrée applicables

	Nom du signal	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	COMPONENT / RGB IN / PC IN (Point horloge (MHz))	DVI-D IN (Point horloge (MHz))	HDMI
1	525 (480) / 60i	15,73	59,94	* (13,5)	* (27,0)	*
2	525 (480) / 60p	31,47	59,94	* (27,0) *5	* (27,0)	*
3	625 (575) / 50i	15,63	50,00	* (13,5)	, ,	
4	625 (576) / 50i	15,63	50,00	(- , - ,	* (27,0)	*
5	625 (575) / 50p	31,25	50,00	* (27,0)	(=:,0)	
6	625 (576) / 50p	31,25	50,00	(=: ,0)	* (27,0)	*
7	750 (720) / 60p	45,00	60,00	* (74,25)	* (74,25)	*
8	750 (720) / 50p	37,50	50,00	* (74,25)	* (74,25)	*
9	1.125 (1.080) / 60p	67,50	60,00	* (148,5) *1	* (148,5)	*
10	1.125 (1.080) / 60i	33,75	60,00	* (74,25) *1	* (74,25)	*
11	1.125 (1.080) / 50p	56,26	50,00	* (148,5) *1	* (148,5)	*
12	1.125 (1.080) / 50i	28,13	50,00	* (74,25) *1	* (74,25)	*
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(14,23)	
13	1.125 (1.080) / 24sF	27,00	48,00	* (74,25) *2		
14	1.125 (1.080) / 30p	33,75	30,00	* (74,25) *1	* (74,25)	
15	1.125 (1.080) / 25p	28,13	25,00	* (74,25) *1	* (74,25)	
16	1.125 (1.080) / 24p	27,00	24,00	* (74,25) *1	* (74,25)	*
17	1.250 (1.080) / 50i	31,25	50,00	* (74,25) *3		
18	2.048 × 1.080 / 24sF *7	27,00	48,00			
19	2.048 × 1.080 / 24p *7	27,00	24,00			
20	640 × 400 @70 Hz	31,46	70,07	* (25,17)		
21	640 × 480 @60 Hz	31,47	59,94	* (25,18) *6	* (25,18)	*
22	640 × 480 @72 Hz	37,86	72,81	* (31,5)	, ,	
23	640 × 480 @75 Hz	37,50	75,00	* (31,5)		
24	640 × 480 @85 Hz	43,27	85,01	* (36,0)		
25	800 × 600 @56 Hz	35,16	56,25	* (36,0)		
26	800 × 600 @60 Hz	37,88	60,32	* (40,0)	* (40,0)	*
27	800 × 600 @72 Hz	48,08	72,19	* (50,0)	(10,0)	
28	800 × 600 @75 Hz	46,88	75,00	* (49,5)		
29	800 × 600 @75 Hz	53,67	85,06	* (56,25)		
30	852 × 480 @60 Hz	31,47	59,94	* (33,54) *6	* (34,24)	*
31	1.024 × 768 @50 Hz	39,55	50,00	(33,34) .0	* (51,89)	*
32	1.024 × 768 @50 Hz	48,36	60,00	* (65,0)	* (65,0)	*
33	1.024 × 768 @60 Hz		70,07	* (75,0)	(05,0)	*
		56,48				
34	1.024 × 768 @75 Hz	60,02	75,03	* (78,75)		
35	1.024 × 768 @85 Hz	68,68	85,00	* (94,5)	* (50.0)	
36	1.066 × 600 @60 Hz	37,64	59,94	* (53,0)	* (53,0)	*
37	1.152 × 864 @60 Hz	53,70	60,00	± (400.0)	* (81,62)	*
38	1.152 × 864 @75 Hz	67,50	75,00	* (108,0)		
39	1.280 × 768 @60 Hz	47,70	60,00	* (80,14)		
40	1.280 × 960 @60 Hz	60,00	60,00	* (108,0)		
41	1.280 × 960 @85 Hz	85,94	85,00	* (148,5)	1. (15:	
42	1.280 × 1.024 @60 Hz	63,98	60,02	* (108,0)	* (108,0)	*
43	1.280 × 1.024 @75 Hz	79,98	75,03	* (135,0)		
44	1.280 × 1.024 @85 Hz	91,15	85,02	* (157,5)		
45	1.366 × 768 @50 Hz	39,55	50,00		* (69,92)	*
46	1.366 × 768 @60 Hz	48,36	60,00	* (86,71)	* (87,44)	*
47	1.400 × 1.050 @60 Hz	65,22	60,00		* (122,61)	*
48	1.600 × 1.200 @60 Hz	75,00	60,00	* (162,0)	* (162,0)	*
49	1.600 × 1.200 @65 Hz	81,25	65,00	* (175,5)		
50	1.920 × 1.080 @60 Hz	67,50	60,00	* (148,5) *4	* (148,5)	*
51	1.920 × 1.200 @60 Hz	74,04	59,95		* (154,0)	*
52	Macintosh13" (640 × 480)	35,00	66,67	* (30,24)		
53	Macintosh16" (832 × 624)	49,72	74,54	* (57,28)		
54	Macintosh21" (1.152 × 870)	68,68	75,06	* (100,0)		

^{*1:} D'après la norme SMPTE 274M.

^{*2:} D'après la norme SMPTE RP211.

^{*3:} D'après la norme SMPTE 295M.

^{*4:} Le signal d'entrée est reconnu en tant que 1.125 (1.080) / 60p. *5: Lorsque le format RVB et l'entrée de signal 525p sur le connecteur PC IN broches sont sélectionnés, il est reconnu comme signal VGA 60Hz.

^{*6:} Lorsque le signal de format VGA 60Hz provenant d'une autre source que le connecteur PC IN broches est entré, il est reconnu comme signal 525p.

*7: D'après la norme SMPTE 292M et 372M. A réception de ces signaux n'est possible que lorsque la plaque à bornes

HD-SDI Dual Link (TY-FB11DHD) ou la plaque à bornes HD-SDI double pour la 3D (TY-FB30DHD3D) est installée. Remarque: Les signaux n'ayant pas les caractéristiques ci-dessus ne donnent pas toujours des images correctes.

Entrée Video (VIDEO)

	Nom du signal	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
1	NTSC	15,73	59,94
2	PAL	15,63	50,00
3	PAL60	15,73	59,94
4	SECAM	15,63	50,00
5	NTSC modifié	15,73	59,94

Fonction ID de la télécommande

Il vous est possible de régler l'ID de la télécommande lorsque vous désirez vous servir de cette télécommande sur d'autres écrans.

Remarque:

Pour utiliser cette fonction, procurez-vous la télécommande ID vendue séparément.

Modèle de pièce : EUR7636090R

Changez normal in D à normal in D sur le côté droit.

2 Appuyez sur le bouton c de la télécommande.

Appuyez sur un des boutons 1 - 9, 0 pour obtenir le réglage du chiffre décimal.

4 Appuyez sur un des boutons 1 - 9, 0 pour obtenir le réglage du chiffre unitaire.

Remarques:

- Les chiffres du 2, 3 et 4 doivent être rapidement réglés.
- L'ampleur numérique de l'identification va de 0 à 99.
- Si un bouton numérique est appuyé plus de deux fois, les deux premiers chiffres deviennent le numéro d'identification de la télécommande.

INPUT PC 1 2 3 PC CH VOL H V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D ALL C 0 -- SPECT SUPPLOBE OF THEFT NORMAL IND MULTI PP SWAP SELEC VE DISPLAY

Fonctionnement des boutons la télécommande ID

Le fonctionnement est pareil à celui de la télécommande ordinaire, sauf pour le bouton

Annulation de la fonction ID

Appuyez sur le bouton de la télécommande. (Cela revient à appuyer sur les boutons c, 0, 0 en même temps.)


Remarques:

- Mettez le mode ID externe sur "On" pour activer la télécommande ID.
 Si le mode ID externe est sur "On", il vous est possible de vous d'utiliser la télécommande sans numéro correspondant d'identification lors de l'affichage du menu des options. (reportez-vous à la page 60)
- La télécommande ID ne peut pas fonctionner lorsque la sélection d'identification est réglée sur un chiffre autre que 0 et que la télécommande ID est différente du numéro de la sélection d'identification (reportez-vous à la page 60).


Réglages d'usine

Cette fonction vous permet de rétablir les réglages d'usine de l'appareil.

Affichez l'écran du menu.

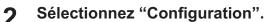




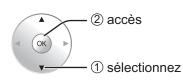

MEN

Sélectionnez "Affichages à l'écran". 3



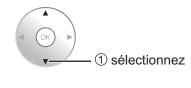


Appuyez sur
pendant plus de 5 secondes.




Sélectionnez "YES".



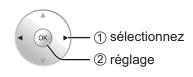

Sélectionnez "YES" et patientez 10 sec. 6



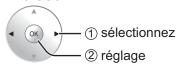

Remarque:

Appuyez pour revenir au menu "Configuration" lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyez sur (5).



7



Appuyez sur l'interrupteur (付/) de l'unité principale pour mettre hors tension.

[sur l'appareil]

- 1 Appuyez sur la touche MENU jusqu'à ce que le menu de Configuration.
- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Affichages à l'écran".
- 3 Appuyez sur la touche ENTER pendant plus de 5 secondes.
- **4** Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "YES".
- 5 Appuyez sur la touche ENTER.
- 6 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "YES".
- 7 Appuyez sur la touche ENTER et patientez 10 secondes.
- 8 Appuyez sur l'interrupteur ((b/I) de l'unité principale pour mettre hors tension.

Si vous exécutez cette fonction, tous les paramètres et les valeurs de réglage des menus suivants sont ramenés aux valeurs par défaut, à leur sortie d'usine.

Menu à l'écran : Image, Réglages avancés, Configuration, Taille/Pos., Son, Options

Spécifications

	1		TH-42BT300ER	TH-50BT300ER
So	urce d'alimen	ıtation	Secteur 220 –	240 V c.a. 50/60 Hz
Со	nsommation			
	Utilisation	n normale	305 W	390 W
	État	veille	Sans sauvegarde 0,8 W,	Sans sauvegarde 0,8 W,
			Avec sauvegarde 0,5 W	Avec sauvegarde 0,5 W
	État hor	s tension	0,3 W	0,3 W
Pa	nneau de l'éc	ran plasma	Méthode d'entraînement de type c.a.	Méthode d'entraînement de type c.a.
			42 pouces, taux d'aspect de 16:9	50 pouces, taux d'aspect de 16:9
Tai	ille d'écran		921 mm (L) × 518 mm (H)	1.105 mm (L) × 622 mm (H)
			× 1.057 mm (diagonale)	× 1.268 mm (diagonale)
	(Nombre	de pixels)		020 (L) × 1.080 (H))
_			[5.760 ×	1.080 points]
Co	nditions de fon			20.1000
		érature		°C à 40°C
	1	nidité	de 20	% à 80 %
Sig	naux applica		NTO BAL BALOS OF STATE OF STAT	
		de couleur	NTSC, PAL, PAL60, SECAM, Modified NTSC	
	Format de	e balayage	525 (480) / 60i · 60p, 625 (575) / 50i · 50p, 75 50p ·24p · 25p · 30p · 24sF, 1250 (1080) / 50i	60 (720) / 60p · 50p, 1125 (1080) / 60i · 60p · 50i ·
	Signa	iux PC		A, XGA, SXGA
				(compressés)
				ge horizontal 15 - 110 kHz
			Fréquence de balay	/age vertical 48 - 120 Hz
Во	rnes de branc			
		AN .		·TX, compatibles avec PJLink™
	AV IN	VIDEO	BNC	1,0 V c. à c. (75 Ω)
			Prise RCA à broches × 2	0,5 Vrms
	001450115	HDMI	Connec	teur TYPE A
	COMPONE	NT/RGB IN	- DNO	
		Y/G Pв/Св/B	BNC BNC	Avec synchronisation 1,0 V c. à c. (75 Ω)
		PB/CB/B PR/CR/R	BNC	0,7 V c. à c. (75 Ω) 0,7 V c. à c. (75 Ω)
		AUDIO L-R		0,5 Vrms
	DVI-D IN	NOBIO E IX	DVI-D 24 broches	Conformité avec DVI Révision 1.0
	DVIDIN		Protection de contenu	Compatible HDCP 1.1
		AUDIO	Miniprise stéréo (M3) × 1	0,5 Vrms, Partagé avec PC IN
	PC IN		Connecteur Mini D-sub 15 broches haute	Y ou G avec synchronisation 1,0 V c. à c. (75 Ω)
			densité	Y ou G sans synchronisation 0,7 V c. à c. (75Ω)
				PB/CB/B: 0,7 V c. à c. (75 Ω)
				PR/CR/R: 0,7 V c. à c. (75 Ω)
				HD/VD: 1,0 – 5,0 V c. à c. (haute impédance)
			VBS (utilisez le port HD)	avec image 1,0 V c. à c. (haute impédance)
				sans image 0,3 V c. à c. (haute impédance)
		AUDIO	Miniprise stéréo (M3) × 1	0,5 Vrms, Partagé avec DVI-D IN
	SEF	RIAL	Broche de contrôle externe	Commodible DC 222C
	20 10 704	NOMITTED	D-sub 9 broches	Compatible RS-232C
		NSMITTER OUT	pour un ÉMETTEUR 3D IR	
	1 1	HUTTER OUT		la buscha sautusla
		C 8V OUT	Pour la fiche EIAJ de 4 mm, la borne plus est	
<u> </u>		r SP	Borne d'enceinte	6 Ω, 16 W [8 W + 8 W] (10 % THD)
	mensions (L ×	-	1.020 mm × 610 mm × 89 mm	1.210 mm × 724 mm × 89 mm
La	Masse (Poids	•		2.2.0101
		niquement	environ 26,0 kg net	environ 34,0 kg net
	avec les	enceintes	environ 31,0 kg	environ 39,0 kg

Remarques:

- La présentation et les spécifications sont sujettes à changements sans préavis. Le poids et les dimensions indiqués sont approximatifs.
- Cet appareil est conforme aux normes EMC mentionnées ci-dessous. EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3.


Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l'élimination des piles et des appareils électriques et électroniques usagés



 Cd

Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles et appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur ainsi qu'aux directives 2002/96/CE et 2006/66/CE.

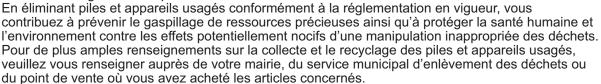

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



Si vous souhaitez vous défaire de pièces d'équipement électrique ou électronique, veuillez vous renseigner directement auprès de votre détaillant ou de votre fournisseur.

[Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne] Ce pictogramme n'est valide qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour connaître la procédure applicable dans les pays hors Union Européenne, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales compétentes ou de votre distributeur.

Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (voir les 2 exemples ci-contre)

Le pictogramme représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix est conforme à la réglementation. Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il remplit également les exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

<Information sur le logiciel de ce produit>

Ce produit dispose d'un logiciel installé, en partie fabriqué sous LICENCE libre BSD. La réglementation de la LICENCE libre BSD pour les spécifications ci-dessus est la suivante: (Cette réglementation est rédigée par une tierce personne, c'est la raison pour laquelle la réglementation originale (en anglais) est citée.)

Copyright © 1980, 1986, 1993

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
- 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Enregistrement du client

Le numéro de modèle et le numéro de série de ce produit sont marqués sur son panneau arrière. Veuillez noter ce numéro de série dans l'espace ci-dessous et conservez ce mode d'emploi et votre reçu d'achat comme preuve définitive de votre achat afin de faciliter la procédure d'identification en cas de vol ou de perte, et pour les services de garantie.

Numéro de modèle Numéro de série	Numéro de série	de modèle
----------------------------------	-----------------	-----------

Web Site: http://panasonic.net © Panasonic Corporation 2011